easyways

MANUAL DE USUARIO

CUTTER

PARA KITCHEN GRAND CONNECT

Descripción general **DEL PRODUCTO**

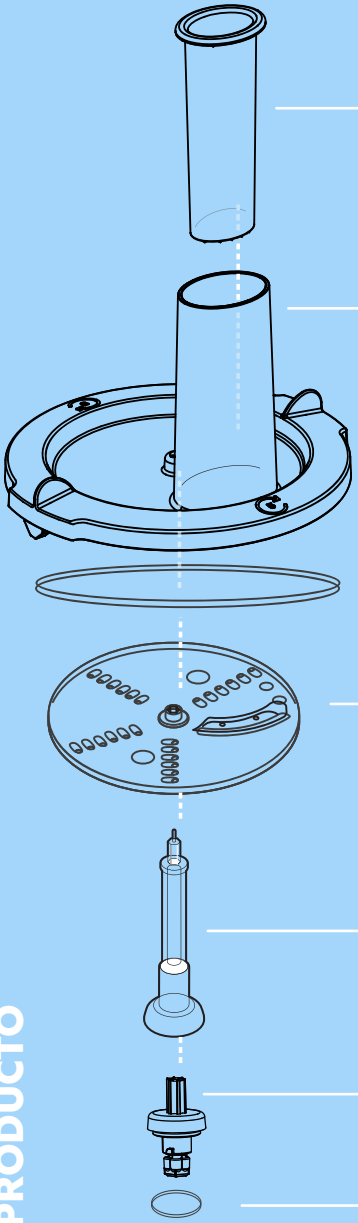

EMPUJADOR DE ALIMENTOS

BOCA DE ENTRADA DE ALIMENTOS

TAPA DEL PICADOR

ANILLO DE SELLADO

CUCHILLAS REDONDAS (utilizable por ambos lados) para rallar y cortar en rodajas)

EJE

ADAPTADOR DEL EJE

ANILLO DE SELLADO DEL EJE

Uso
DEL PRODUCTO

Este accesorio es compatible con el robot de cocina **KITCHEN GRAND CONNECT** y está diseñado para cortar y rallar alimentos. Su uso está destinado para fines domésticos y debe emplearse únicamente en interiores. No está permitido su uso con fines comerciales.

Advertencia

Sigue las instrucciones completas y la información de seguridad para evitar lesiones personales y daños materiales. Esta guía rápida forma parte del producto. Familiarízate con todas las instrucciones de uso y seguridad antes de utilizar el accesorio. Conserva esta guía en un lugar seguro y entrégala si pasas el producto a terceros.

NOTA:

• Utiliza solo la función preestablecida de picado, la cual cuenta con una velocidad máxima de 5.
• No uses el botón TURBO del robot de cocina mientras usas este accesorio .
• No utilices el accesorio para cortar alimentos extremadamente duros como huesos o nuez moscada, entre otros .

El material del dispositivo que entra en contacto con alimentos es seguro y no altera el sabor ni el olor de los mismos.

Instrucciones
PARA UN USO SEGURO

Consulta también las instrucciones de seguridad y manual de usuario del Kitchen Grand Connect .

• Los niños no deben usar este dispositivo ni jugar con él.

• Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños.

• La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños.

• Personas con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales limitadas, o sin experiencia adecuada, pueden usar este dispositivo bajo supervisión.

Precaución

LAS CUCHILLAS REDONDAS SON MUY AFILADAS.

• Nunca toques las partes afiladas con las manos desnudas.

• Al lavar a mano, asegúrate de que el agua sea clara para evitar cortes.

• Cuando retires o insertes la cuchilla, evita tocar las partes afiladas.

Antes de cambiar los accesorios móviles, desconecta el dispositivo de la corriente. Las cuchillas continúan girando después de apagar el dispositivo, espera a que se detengan por completo antes de abrir la tapa.

Desempaquetado
Y CONFIGURACIÓN

01. Retira todo el material de embalaje.

02. Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.

03. Limpia el dispositivo antes de su primer uso.

04. Coloca el robot de cocina sobre una superficie plana, seca y resistente al agua. Asegúrate de que los pies de succión estén bien adheridos para evitar que el dispositivo se desplace.

Precaución

COLOCA EL DISPOSITIVO SOBRE UNA SUPERFICIE IMPERMEABLE, YA QUE LOS LÍQUIDOS DESBORDANTES PUEDEN DERRAMARSE.

Área de
APLICACIÓN

Este accesorio es ideal para rallar y cortar Vegetales, frutas, patatas y quesos. La cuchilla puede usarse por ambos lados: un lado para rallar y el otro para cortar en rodajas.

Cuenta con dos discos, los cortes son los mismos, la diferencia es que tán delgado es el corte o rallado. [GroupDrawing]

Quesos suaves como la mozzarella pueden congelarse brevemente para facilitar el corte.

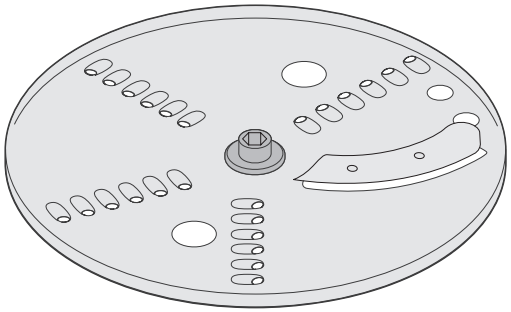

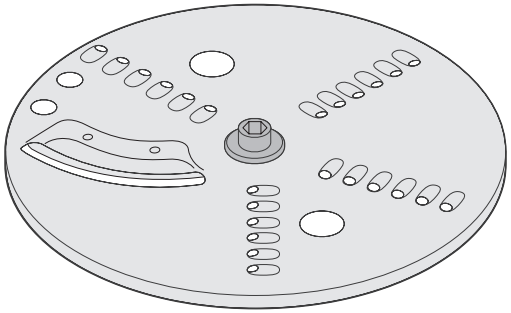

Preparación
DE LOS ALIMENTOS

01. Lava y limpia las frutas y verduras antes de procesarlas.

02. Retira tallos, cáscaras duras y semillas.

NO anule nunca las funciones de seguridad. ADVERTENCIA Peligro de daños materiales.

El rallador y el disco de corte pueden utilizarse como **MÁXIMO CON LA VELOCIDAD 5.** También la marca MAX 5 en la tapa. En la KGC, utilice el programa automático Food Processor.

El botón TURBO **NO DEBE UTILIZARSE.**

NOTA:
PARA ALIMENTOS FRESCOS, OBTENDRÁ EL MEJOR RESULTADO A VELOCIDAD 5.

Para minimizar el riesgo de lesiones, el dispositivo solo puede ser iniciado si ciertos accesorios han sido ensamblados correctamente.

El vaso del robot con el adaptador de eje integrado debe colocarse correctamente en el zócalo de la cuchilla.

La tapa debe estar bien cerrada para poner en marcha el aparato.

¡PELIGROSO!
Peligro de lesiones por corte.
Recuerde que las cuchillas del conjunto de cuchillas están muy afiladas. No toque nunca las cuchillas con las manos desnudas para evitar cortes.

01. Retira el vso de la licuadora KGC.

02. Coloca el vaso de la licuadora horizontalmente.

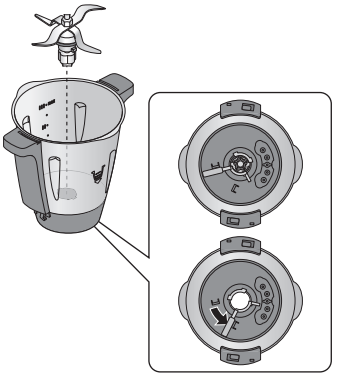

03. Empuja la palanca de desbloqueo en la parte inferior del vaso de la licuadora hacia el símbolo de candado abierto.

04. Extrae el conjunto de cuchillas cuidadosamente hacia arriba.

MONTAJE

NOTA:
PRIMERO RETIRA EL CONJUNTO DE CUCHILLAS.

PASOS:

01. Inserta el adaptador del eje desde la parte superior dentro del vaso de la licuadora. **TEN EN CUENTA** que las dos pestañas en la base del adaptador del eje deben empujarse a través de las dos ranuras en la parte inferior del vaso de la licuadora.

Precaución

ASEGÚRATE DE QUE EL ANILLO DE SELLADO ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADO EN EL ADAPTADOR DEL EJE, DE LO CONTRARIO, EL CONTENIDO PODRÍA ESCAPARSE

02. Coloca el vaso de la licuadora horizontalmente.

03. Para bloquear el adaptador del eje, mueve la palanca de desbloqueo en la parte inferior del vaso de la licuadora para que apunte al símbolo de candado cerrado.

04. Inserta el vaso de la licuadora en el conector de cuchillas del KGC.

05. Presiona ligeramente el vaso de la licuadora hacia abajo hasta que esté correctamente asentado.

NOTA:
SI NO PUEDES PRESIONAR EL VASO de la licuadora hacia abajo, debes "moverlo" ligeramente para que el centro en forma de flor del adaptador del eje en el vaso de la licuadora encaje con el conector de cuchillas del KGC

Si el vaso de la licuadora **NO** está correctamente posicionado, un mecanismo de seguridad impide el funcionamiento del dispositivo.

06. Coloca el eje para el rallador y el disco de corte en el adaptador del eje.

NOTA:
Asegúrate de que el eje esté firmemente fijado al adaptador del eje. Las pestañas de plástico en el eje deben encajar con las ranuras del adaptador.

07. Coloca el rallador y el disco de corte en el adaptador del eje de manera que la herramienta con la que deseas trabajar esté posicionada en la parte superior.

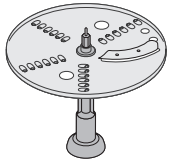

08. Coloca la tapa del vaso de la licuadora con una ligera desviación.

09. Gira la tapa en sentido horario con ambas manos hasta que esté firmemente en su lugar.

OPERACIÓN

01. Conecta el enchufe a una toma de corriente adecuada. La toma de corriente debe estar fácilmente accesible después de la conexión.

02. Extrae solo la cantidad de cable necesaria del compartimento de cables del KGC.

03. Ajusta el interruptor de encendido/apagado en la parte trasera a la derecha en la posición I: la pantalla táctil se ilumina.

NOTA:
Si estás utilizando el KGC, usa el programa automático **"PROCESADOR DE ALIMENTOS".**

04. Al usar el KGC, selecciona el botón de inicio

05. El rallador y el disco de corte comienzan a girar.

06. Selecciona la configuración de velocidad hasta un máximo de 5. (Se recomienda la configuración 5).

07. Coloca los ingredientes preparados en el conducto de alimentos.

08. Presiona los ingredientes hacia abajo con el empujador de alimentos usando una presión ligera y uniforme. Ingredientes de forma alargada, como zanahorias, calabacines y pepinos, se pueden presionar sin el empujador de alimentos si sobresalen de la parte superior del conducto.

09. Cuando el ciclo esté completo, detén la función o reduce la velocidad a 0.

10. Gira la tapa con el empujador de alimentos ligeramente en sentido antihorario y retírala.

11. Sostén el eje en la parte superior y extráelo junto con el rallador y el disco de corte hacia arriba desde el vaso de la licuadora.

12. Retira el vaso de la licuadora.

13. Extrae los ingredientes procesados del vaso de la licuadora.

14. Apaga el interruptor de encendido/apagado del KGC en la parte trasera a la derecha a la posición 0 y desconecta el enchufe.

15. Coloca el vaso de la licuadora horizontalmente.

16. Empuja la palanca de desbloqueo en la parte inferior del vaso de la licuadora hacia el símbolo de candado abierto.

17. Extrae el adaptador del eje.

18. Limpia todos los accesorios utilizados de inmediato si es posible.

Limpieza del accesorio
DEL PROCESADOR DE ALIMENTOS

¡PELIGRO!
Riesgo de descarga eléctrica.
Siempre desconecta el enchufe del KGC de la toma de corriente antes de limpiar.

¡PELIGRO!
Riesgo de lesión por corte
Ten en cuenta que las cuchillas del rallador y del disco de corte son muy afiladas. Nunca toques las cuchillas con las manos desnudas para evitar cortes.

Advertencia

NUNCA USES AGENTES DE LIMPIEZA ABRASIVOS, CORROSIVOS O RASPADORES. ESTOS PODRÍAN DAÑAR EL DISPOSITIVO Y SU MATERIAL.

NOTA:
Ciertos alimentos o especias pueden decolorar el plástico. Esto no es un error del dispositivo y es inofensivo para la salud.

Limpieza en
LAVAVAJILLAS

Las siguientes piezas son aptas para lavavajillas:

- Empujador de alimentos
- Eje
- Adaptador del eje
- Anillo de sellado
- Rallador y disco de corte
- Tapa

NOTA:
Puede ocurrir una ligera deformación al limpiar en el lavavajillas. Esto solo ocurre con accesorios que están bajo tensión al calentarse. Coloca las piezas sueltas en el lavavajillas para evitar deformaciones.

ENJUAGUE A MANO

¡PELIGRO!
RIESGO DE LESIÓN POR CORTE
Ten cuidado con las cuchillas y aspas para prevenir cortes.

TODOS LOS ACCESORIOS TAMBIÉN SE PUEDEN LAVAR A MANO.

• Si es posible, limpia todos los accesorios inmediatamente después de su uso.

• Usa agua con un detergente suave y enjuaga todas las piezas con agua limpia.

Deja que las piezas se sequen completamente antes de usarlas nuevamente o guardarlas.

easyways

EASYWAYS.CL

@easywayschile

Alonso de Córdova 4330,
Vitacura, Santiago, Chile.

servicioalcliente@easyways-la.com