



EASYWAYS BASIC

Que tu cocina sea EasyWays



MANUAL DE USUARIO

LICUADORA ULTRA

Modelo: EWL02



- 03. Instrucciones de Seguridad
- 12. Conoce tu Licuadora Ultra
- 15. Arma tu licuadora Ultra
- 17. ¡Ahora, manos a la obra!
- 20. Limpieza y Almacenamiento
- 22. Uso de Garantía

instrucciones

DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lee detenidamente estas instrucciones antes de usar tu **Licuadora Ultra** de EasyWays®, aunque estés familiarizado con el equipo. Así podrás adoptar todas las precauciones de seguridad, hacer un buen uso del equipo y comprender las limitaciones y los peligros potenciales asociados. Seguir todas las indicaciones reduce los riesgos de incendio, descargas eléctricas y/o accidentes.

Advertencia

NO SE RECOMIENDA EL USO DE CABLES ALARGADORES PARA ESTE PRODUCTO

Precaución

ES OBLIGATORIO CONSULTAR ESTE MANUAL DE USUARIO ANTES DEL USO

Asimismo, este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente. Siempre desenrolla completamente el cable de alimentación antes de comenzar a usarlo.

No utilices tu **Licuadora Ultra** para otra cosa que no sea el uso previsto. Cualquier otro uso, especialmente una mala manipulación del producto, puede causar graves accidentes.

**Este producto
está destinado
únicamente para
uso doméstico.**



Antes del Uso

Para el uso óptimo de **Licudora Ultra** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Instala tu Licudora Ultra lejos de las paredes y muebles superiores (o colgantes) durante su uso. Es recomendable dejar por lo menos 30 cm hasta 1 metro de distancia para evitar problemas con la condensación o el calor.

02. Para evitar la posibilidad de que Licudora Ultra caiga accidentalmente de la superficie donde está ubicada, no dejes que el cable de alimentación cuelgue del borde de tu mesón o de la mesa, de lo contrario, tu EasyWays® podría dañarse o sufrir graves accidentes.

03. NO coloques ni utilices este electrodoméstico sobre o cerca de superficies calientes (quemadores a gas, eléctricos, horno caliente, etc), o con agua. **JAMÁS** lo ubiques cerca de materiales inflamables. Siempre utiliza el aparato sobre una superficie seca y nivelada (**NUNCA** en el exterior o al aire libre).

04. Antes de usarlo, siempre asegúrate de que el aparato esté ensamblado correctamente, según las instrucciones de este Manual de Usuario.

05. Asegúrate de que el voltaje doméstico se corresponda con el voltaje de la etiqueta.

06. Asegúrate de que tu Licudora Ultra **SIEMPRE** esté limpia antes de usar. Además, antes del primer uso, debes lavar todas las partes que estén en contacto con alimentos. Para información más detallada acerca del cuidado y limpieza diario de este aparato, dirígete a la página 20 de este Manual de Usuario.



07. Asegúrate de que los accesorios estén bien instalados antes de utilizar tu Licudora Ultra.

08. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.



Advertencia

ESTE ELECTRODOMÉSTICO NO ES UN JUGUETE. EVITA ACCIDENTES

09. El cable de alimentación es intencionalmente corto como medida de seguridad para reducir el riesgo de que un niño, o incluso un adulto, lo agarre, se enrede o tropiece.

10. Siempre desconecta Licudora Ultra de la toma de corriente si no la vas a ocupar, antes de montar, desmontar o limpiar. Nunca desconectes el cable de alimentación jalando de él.

11. Nunca transportes la Licudora Ultra agarrándola por el cable de alimentación.



Durante el Uso

Para el uso óptimo de **Licuada Ultra** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

- 01.** Por favor, siempre utiliza la Licuada Ultra con tus manos secas.
- 02.** No utilices tu Licuada Ultra al aire libre.
- 03.** Este aparato puede causar lesiones si se hace un mal uso de él. Toma **MÁXIMA PRECAUCIÓN**, especialmente cuando el aspa esté en movimiento.
- 04. NUNCA USES** accesorios o repuestos **NO** recomendados por EasyWays®, ya que esto podría causar graves lesiones y/o accidentes. **NUNCA** reemplaces sus accesorios por otros que no estén diseñados específicamente para tu EasyWays®.
- 05.** Antes de enchufar la Licuada Ultra, asegúrate de que el Aspa, la Base del Vaso y el Vaso estén bien instalados en la Base Principal.
- 06.** Para protegerte contra descargas eléctricas, no sumerjas la Licuada Ultra ni permitas que el cable de alimentación entre en contacto con agua u otro líquido. Si la unidad cae al agua, desconecta el cable de alimentación inmediatamente y comunícate con el Servicio Técnico EasyWays® para su evaluación.
- 07.** La Licuada Ultra puede causar lesiones si se usa de manera incorrecta. Lee exhaustivamente este Manual de Usuario antes de su uso.
- 08.** Mantén las extremidades **LEJOS** del Aspa de la licuadora cuando esté en funcionamiento, ya que podrías sufrir de un accidente grave. Siempre mantén una distancia mínima de 30 centímetros cuando la Licuada Ultra esté en funcionamiento.
- 09.** Nunca intentes desatornillar el Aspa directamente desde



el Vaso, mientras el Aspa esté adherida a la Base del Vaso.

- 10.** La Licuada Ultra tiene una capacidad máxima de 2.2 litros. No superes este límite al introducir alimentos y líquidos al Vaso, ya que podría rebalsarse.
- 11.** No utilices la Licuada Ultra para procesar alimentos duros y secos, como carnes, ya que el Aspa podría perder su filo.
- 12.** No hagas funcionar el motor durante más de tres minutos seguidos. Deja que el motor se enfríe durante 60 segundos después de cada dos minutos seguidos de funcionamiento.
- 13.** No coloques ni remuevas el Vaso de la Base Principal si el motor está en funcionamiento.
- 14.** No operes este electrodoméstico sin alimentos ni líquidos dentro del Vaso.
- 15. NUNCA** introduzcas utensilios ni objetos dentro de la Licuada Ultra cuando esté en funcionamiento. Si necesitas revolver la preparación, desenchufa la licuadora, espera que el aspa esté quieta, y revuelve.
- 16.** Los cuchillos del Aspa están afilados. Manipula con cuidado.
- 17.** No almacenes ningún material (por ejemplo, papel, cartón o plástico) en este electrodoméstico cuando no esté en uso.
- 18.** Siempre opera la Licuada Ultra con la Tapa puesta.
- 19.** No muevas la Licuada Ultra mientras esté en uso.
- 20.** Ten mucho cuidado al licuar líquidos calientes, ya que, debido al vapor, el líquido puede ser expulsado repentinamente, resultando en quemaduras graves.
- 21. NO** dejes la Licuada Ultra desatendida mientras esté en uso.

Después del Uso

Para el uso óptimo de **Licuada Ultra** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Apaga y desenchufa cuando no estés usando tu Licuadora Ultra. Lo mismo para montar o desmontar piezas y antes de limpiar tu máquina.

02. NO operes este electrodoméstico si tiene el cable o enchufe dañado, después de que funcione mal, se haya caído o se haya dañado de alguna manera. Tampoco vuelvas a utilizarlo si observas sobrecalentamiento o descarga eléctrica. Ante cualquier signo o sospecha de mal funcionamiento, apaga la máquina y espera a que se enfríe. Luego, llévala a nuestro Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

03. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® con el fin de evitar un accidente.

04. Consulta la sección de “Limpieza y Mantenimiento” de este Manual de Usuario para el cuidado diario del aparato.

05. Nunca sumerjas ni enjuagues la Base ni el cable de alimentación de la Licuadora Ultra, ya que contiene componentes eléctricos y elementos calefactores. Límpialos **SOLO** con un paño húmedo. Evita accidentes.

06. Si notas que alguna pieza está dañada, defectuosa u observas que tu máquina no funciona de manera habitual y prevista, **SUSPENDE SU USO DE MANERA INMEDIATA** desconectándola de la toma de corriente. Espera hasta que el aparato se enfríe y contacta inmediatamente al Servicio Técnico de EasyWays®.



07. Este aparato no tiene piezas reparables por ti. No intentes hacerlo ya que su manipulación invalidará la garantía. Siempre contáctate con el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

08. Guarda tu Licuadora Ultra en un lugar seco.

09. No utilices esta máquina para almacenar alimentos ni objetos. Dejar los alimentos demasiado tiempo a temperatura ambiente puede generar la aparición de bacterias a niveles peligrosos y, por lo tanto, ocasionar enfermedades. Se recomienda desechar cualquier alimento que haya estado a temperatura ambiente por más de una hora.

10. No utilices ningún componente del equipo en parrillas, cocinas a gas, fuego directo, microondas, refrigerador o congelador.

11. La cocina tiene riesgos conocidos que se pueden evitar. Si ves cualquier anomalía en tu máquina, primero desenchúfala, espera a que se enfríe y luego contacta al Servicio Técnico de EasyWays® para su revisión.





EVITA ACCIDENTES POR MANIPULACIÓN. ESTE CONSEJO ES ÚTIL PARA TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE TU COCINA, YA QUE TODOS TIENEN RIESGOS INHERENTES E INESPERADOS POR MÚLTIPLES FACTORES, SIN EMBARGO LOS PUEDES EVITAR CON ESTOS CONSEJOS.

Todos los electrodomésticos y accesorios de la cocina tienen riesgos potenciales si haces un mal uso y no se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos, incluyendo el sentido común. **SÉ PRECAVIDO Y EVITA ACCIDENTES DOMÉSTICOS.**

JAMÁS COCINES CON EVIDENTE DESCONCENTRACIÓN O BAJO ESTRÉS ya que podrías sufrir un accidente grave.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. No entregues la máquina sin este folleto a terceros. Estas instrucciones son una parte esencial de tu Licuadora Ultra.

NOTA

Siempre encontrarás la versión más reciente de este Manual de Usuario en nuestra página web www.easyways.cl



conoce tu LICUADORA ULTRA



1. TAPA MEDIDORA 2. TAPA DEL VASO 3. VASO
4. ASPA DE 6 PUNTAS 5. BASE PRINCIPAL 6. PANEL DE CONTROL
7. ANILLO DE SELLADO 8. BASE DEL VASO

01. Tapa Medidora de 30 ml: Permite medir y agregar ingredientes mientras la Licuadora Ultra está en uso. Además, al mezclar alimentos calientes, permite que el vapor escape.

02. Tapa del Vaso: Sella el Vaso.

03. Vaso: Con capacidad de 2,2 litros y resistente a choques térmicos.

04. Aspa de 6 puntas: Perfecta para procesar todo tipo de ingredientes. Además, gracias al motor de doble dirección, permite que el Aspa avance o retroceda evitando atascamientos de alimentos.

05. Base Principal: Sujeta el Vaso de forma segura. Contiene un motor potente, reversible y de velocidad variable.


06. Panel de Control: Para más información, dirígete a la página 14 de este Manual de Usuario.

07. Anillo de sellado: Sella el Vaso al Aspa de 6 puntas para evitar fugas.

08. Base del Vaso: Con diseño avanzado para montaje sencillo al Aspa y el Vaso.

Vaso On the Go: Perfecto para trasladar tus batidos de manera fácil y cómoda.

PANEL DE CONTROL

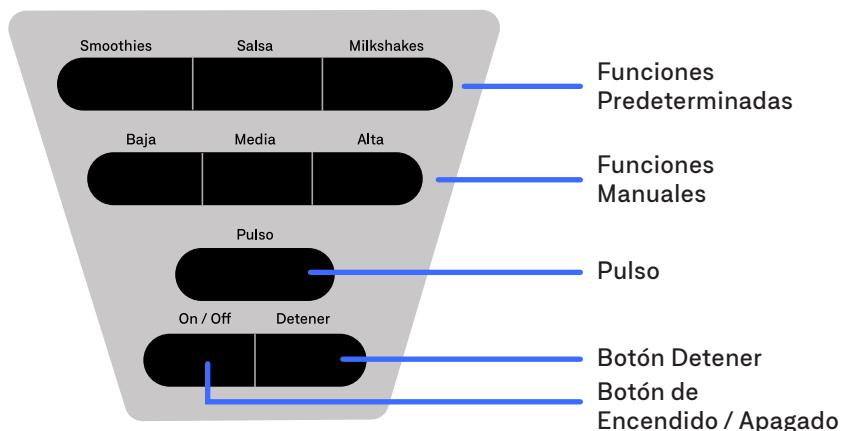

01. Funciones predeterminadas: Consigue resultados perfectos solo presionando un botón. Selecciona entre las funciones Smoothies, Salsa y Milkshakes y observa cómo el Aspa gira hacia un lado y otro, evitando atascos y logrando una consistencia inigualable en tus preparaciones.

NOTA

Las diferencias entre las funciones son los tiempos en que el Aspa gira entre lado y lado.

NOTA

La Licuadora Ultra se apagará automáticamente después de terminar el ciclo.

EasyTip

- Estas funciones son sugerencias para obtener excelentes resultados, ¡pero recuerda!, dependen de tus gustos. Licúa más o menos tiempo usando las funciones manuales para encontrar el punto exacto.

02. Funciones manuales: En estas funciones, el Aspa gira para un solo lado, como en una licuadora tradicional. Puedes elegir entre:

a) Velocidad Baja: Presiona para hacer funcionar el producto a baja velocidad.

b) Velocidad Media: Presiona para hacer funcionar el producto a velocidad media.

c) Velocidad Alta: Presiona para hacer funcionar el producto a velocidad alta.

EasyTip

- Utiliza las funciones manuales para continuar licuando si tu preparación lo requiere tras usar una función predeterminada.

NOTA

Antes de seleccionar cualquier función, verifica que la luz azul esté parpadeando. Esto indica que la licuadora está encendida.

NOTA

En todas las funciones puedes presionar el botón Detener en cualquier momento para cancelar la función seleccionada.

NOTA

Siempre debes presionar el botón de Encendido/Apagado para apagar la licuadora.

03. Pulso: Activa el motor en ráfagas mientras lo mantengas presionado. Este botón es perfecto para triturar hielo o picar alimentos.

04. Botón Detener: Presiona para detener cuando la Licuadora Ultra esté en funcionamiento.

05. Botón Encendido/ Apagado: Presiona para encender y apagar la Licuadora Ultra.

arma tu LICUADORA ULTRA



Advertencia

NO CONECTES LA LICUADORA ULTRA A LA TOMA DE CORRIENTE DE LA PARED HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE ENSAMBLADA.

Antes de usar el producto por primera vez, desmonta y lava todos los accesorios de siguiente manera:

01. Saca tu Licuadora Ultra de la caja y retira todo el material de embalaje. Verifica que tu EasyWays® contenga todas las piezas y accesorios descritas en este Manual de Usuario.

02. Con mucho cuidado, coloca el Aspa en la Base del Vaso.

03. Luego, instala el Anillo de Sellado sobre la ranura de bloqueo del Aspa. Debes presionar con cuidado para bloquearlo.

Advertencia

MANIPULA EL ASPA CON CUIDADO, YA QUE LOS CUCHILLOS ESTÁN AFILADOS.

NOTA

Tu Licuadora Ultra no funcionará si el Anillo de Sellado está mal instalado.

04. Una vez que el Anillo de Sellado esté correctamente ensamblado, instala el conjunto del Aspa y Base del Vaso, al Vaso. Asegúrate que el conjunto del Aspa y Base del Vaso estén correctamente adheridos al Vaso, girando en sentido de las agujas del reloj para apretar.

Advertencia



NUNCA INTENTES DESATORNILLAR EL ASPA DIRECTAMENTE DESDE EL VASO MIENTRAS EL ASPA ESTÉ ADHERIDA A LA BASE DEL VASO.

05. Instala el conjunto del Aspa, Base del Vaso y Vaso en la Base Principal. Asegúrate que el conjunto quede bien instalado.

NOTA

Para un correcto funcionamiento de la Licuadora Ultra, asegúrate que el conjunto del Aspa, Base del Vaso y Vaso esté bien instalado en la Base Principal.

06. Tras estos pasos, tu Licuadora estará lista para utilizarla.

¡ahora, manos a la obra!

CON TU LICUADORA ULTRA

01. Una vez que la Licuadora Ultra esté ensamblada correctamente, sitúala en una superficie plana y nivelada. Asegúrate de que el cable de alimentación esté desenchufado de la toma de corriente.

02. Retira el conjunto del Aspa, Base del Vaso y Vaso de la Base Principal. Asegúrate de que el Aspa y la Base del Vaso estén bien instalados en el Vaso de la licuadora.

03. Vierte los ingredientes líquidos en el conjunto del Vaso y/o corta todos los ingredientes sólidos en trozos lo suficientemente pequeños para que quepan.

Advertencia

LA LICUADORA ULTRA TIENE 2.2 L DE CAPACIDAD. NO SUPERES ESTE LÍMITE AL INTRODUCIR ALIMENTOS Y LÍQUIDOS AL VASO, YA QUE PODRÍA REBALSARSE.

EasyTip

• Por lo general, para un funcionamiento óptimo, siempre es recomendable introducir agua además de alimentos sólidos. La mejor proporción de fruta y agua es 2:3.

Advertencia

EXTREMA LAS PRECAUCIONES AL LICUAR LÍQUIDOS CALIENTES, YA QUE PUEDES QUEMARTTE GRAVEMENTE.

04. Luego, instala el conjunto del Vaso sobre la Base Principal.

NOTA

La Licuadora Ultra solo funcionará si el conjunto del Vaso está bien instalado en la Base Principal.

Advertencia

NO OPERES ESTE ELECTRODOMÉSTICO SIN ALIMENTOS NI LÍQUIDOS DENTRO DEL VASO.

05. Enchufa la Licuadora Ultra a la toma de corriente de la pared. Luego, presiona el botón de Encendido/Apagado para encender la Licuadora Ultra. La luz de encendido parpadeará, indicando que el aparato está listo para funcionar.

NOTA

Esta luz permanecerá encendida siempre que el motor esté en funcionamiento.

06. Selecciona la función manual o predeterminada que más se adecúen a tu receta.

EasyTip

- Utiliza las funciones manuales para continuar licuando si tu preparación lo requiere tras usar una función predeterminada.

NOTA

Si deseas cambiar de función, simplemente presiona el botón Detener, seguido de la función deseada.

NOTA

Antes de seleccionar cualquier función, verifica que la luz azul esté parpadeando. Esto indica que la licuadora está encendida.

07. Una vez que la función finalice, el motor se detendrá automáticamente y una luz azul parpadeará.

NOTA

En todas las funciones puedes presionar el botón Detener en cualquier momento para cancelar la función seleccionada.

08. Revisa que tu preparación esté lista. Si deseas seguir, simplemente activa la Licuadora Ultra unos segundos más.

09. Una vez que tu preparación esté lista, presiona el botón de Encendido / Apagado para apagar la licuadora. Todas las luces se apagarán.

NOTA

Siempre debes presionar el botón de Encendido / Apagado para apagar la licuadora.

NOTA

La Licuadora Ultra se apagará automáticamente si no es usada por varios minutos. Todas las luces se apagarán.

Advertencia

NO HAGAS FUNCIONAR EL MOTOR DURANTE MÁS DE TRES MINUTOS SEGUIDOS EN FUNCIÓN MANUAL. DEJA QUE EL MOTOR SE ENFRÍE DURANTE 60 SEGUNDOS DESPUÉS DE CADA DOS MINUTOS SEGUIDOS DE FUNCIONAMIENTO.

Advertencia

NUNCA INTRODUZCAS UTENSILIOS NI OBJETOS DENTRO DE LA LICUADORA ULTRA CUANDO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO. SI NECESITAS REVOLVER LA PREPARACIÓN, DESENCHUFA LA LICUADORA, ESPERA QUE EL ASPA ESTÉ QUIETA, Y REVUELVE.

EasyTip

- Si los ingredientes no están siendo bien triturados, agrega líquido al Vaso por la ranura de la Tapita Medidora.
- Otra manera de lograr que tus ingredientes se trituren es sacar la Tapita Medidora mientras la Licuadora Ultra esté en funcionamiento y, paulatinamente, agregar líquido. Esta técnica también sirve para emulsionar preparaciones, como la mayonesa.

10. Cuando el Aspa se haya detenido, retira el conjunto del Vaso de la Base Principal, girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vierte tu preparación en un recipiente.

11. Finalmente, lava tu Licuadora Ultra según las instrucciones de Limpieza y Mantenimiento ubicadas en la página 20 de este Manual de Usuario.

limpieza y ALMACENAMIENTO

Debes limpiar tu **Licuada Ultra** después de cada uso. Es muy importante que limpies la Base Principal y el cable de alimentación **SÓLO CON UN PAÑO HÚMEDO. NUNCA** los sumerjas bajo ningún tipo de líquido.



Advertencia

NINGUNA PARTE DE LICUADORA ULTRA ES APTA PARA EL LAVAVAJILLAS.

NOTA

Siempre asegúrate de que la Licuada Ultra esté desenchufada antes de limpiarla, reubicarla, ensamblarla y desarmarla.

Tienes dos maneras de limpiar tu Licuada Ultra:

AUTOLIMPIEZA

01. Retira el conjunto del Vaso de la Base Principal. Asegúrate de que tanto el Aspa como la Base del Vaso estén bien instalados en el Vaso de la licuadora.

02. Vierte agua tibia y detergente en el Vaso.

03. Luego, inserta el conjunto del Vaso sobre la Base Principal e instala la Tapa.

04. Presiona el botón Velocidad Baja durante 30 segundos.

05. Una vez que transcurran los 30 segundos, vierte el agua sucia en el lavaplatos y enjuaga el Vaso con agua. Desenchufa la Licuada Ultra y déjala enfriar.

06. Mientras el motor se enfría, seca el Vaso y todos los accesorios. Manipula el Aspa con cuidado, ya que los cuchillos están afilados.

07. Limpia la Base Principal con un paño húmedo, **JAMÁS** la sumerjas.



Advertencia

NO SUMERJAS LA BASE PRINCIPAL NI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.

NOTA

No utilices productos abrasivos para limpiar ninguna parte de la Licuada Ultra, ya que podrías dañarlos.

LIMPIEZA TRADICIONAL

01. Tras apagar la Licuada Ultra, desenchúfala de la toma de corriente y déjala enfriar.

02. Retira el Vaso de la Base Principal. Con mucho cuidado, desenrosca el Aspa adherida a la Base del Vaso.

Advertencia

MANIPULA EL ASPA CON CUIDADO, YA QUE LOS CUCHILLOS ESTÁN AFILADOS.

a) Lava todas las piezas, excepto la Base Principal y el cable de alimentación, con agua tibia y detergente, luego enjuaga y seca bien.

b) Con mucho cuidado de no tocar el Aspa, enrosca el Aspa adherida a la Base del Vaso, al Vaso. Asegúrate que el conjunto quede bien instalado.

c) Tu Licuada Ultra estará limpia y lista para volver a utilizar.

Almacenamiento

01. Desenchufa el aparato.

02. Asegúrate de que todas sus piezas estén limpias y secas.

03. Guarda tu Licuada Ultra en un lugar limpio y seco.

Período de garantía

LICUADORA ULTRA: 1 AÑO



instrucciones

DE USO DE GARANTÍA

Has adquirido un producto de excelente calidad, sin embargo, en el improbable caso que tengas algún inconveniente técnico, EasyWays® responderá por el normal funcionamiento de tu equipo durante el período de garantía establecido.

NÚMERO 1 EasyWays® garantiza el servicio de reparación gratuita de los productos comercializados en el país donde adquiriste el producto.

NÚMERO 2 Esta garantía es válida con la boleta original del lugar donde se realizó la compra y es intransferible.

NÚMERO 3 La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto EasyWays®. En este caso, los repuestos y la mano de obra no tendrán costo para el cliente. EasyWays® podrá utilizar repuestos refaccionados para la reparación de sus productos.

NÚMERO 4 El período de garantía de este producto es de un año. Este período se considera a contar de la fecha de compra indicada en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor.

NÚMERO 5 La garantía a la que se refiere esta póliza cubre la reparación del producto EasyWays®, no el reemplazo de éste.

Importante
Antes de usar tu
Licadora Ultra
de EasyWays®,
sugerimos leer con
atención el Manual
de Usuario.



Exclusiones de Garantía

01. Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.

02. Exceso o caídas de voltaje eléctrico que impliquen un uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

03. Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual. Intervención del artefacto por personal no autorizado bajo EasyWays®.

04. Enmiendas en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura). Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.

05. Daños causados por golpes, caídas, transporte inadecuado, bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de terremoto, inundación, relámpago, anegaciones, ambientes de polvo excesivo, humedad, entre otros, y por la operación del artefacto en condiciones no prescritas en el Manual de Usuario.

06. Defectos técnicos producidos por problemas en la instalación del equipo.

07. EasyWays® podrá no admitir el producto en sus servicios técnicos en aquellos casos que el producto no venga en condiciones de higiene y limpieza adecuadas.

08. Las ilustraciones pueden ser diferentes al producto. Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que las especificaciones pueden variar sin aviso.

09. No intentes arreglar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad. Hacerlo invalidará la garantía.

10. Si tienes dudas o comentarios con respecto al funcionamiento de este aparato o requieres hacer efectiva la garantía de reparación, por favor contactate con el Departamento de Servicio Técnico Autorizado EasyWays® correspondiente a tu país.



WWW.EASYWAYS.CL