

E>>easyways

MANUAL DE USUARIO

MICROONDAS

MAXPOWER 25 L



MICROONDAS
Modelo: EWM01

ÍNDICE

04 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

08 UTENSILIOS

11 PARTES Y PIEZAS

16 INSTRUCCIONES DE USO

21 LIMPIEZA Y CUIDADOS

22 MANTENIMIENTO

24 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

26 POLIZA DE USO DE GARANTÍA

Advertencias

Precauciones para evitar una posible exposición al exceso de energía de microondas.

ADVERTENCIAS GENERALES

- No intente utilizar el Microondas MaxPower 25 L con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una dañina exposición a energía por microondas. Es importante no romper o manipular los cierres de seguridad.
- No ponga ningún objeto entre la cara frontal del Microondas MaxPower 25 L microondas y la puerta, ni permita que se acumulen residuos de polvo o limpiadores en las superficies sellantes.
- Si los sellos de la puerta o la puerta están dañados, el Microondas MaxPower 25 L no debe ser operado hasta que haya sido reparado por personal técnico capacitado.
- Si el aparato no mantiene un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato, conduciendo a una situación peligrosa.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a energía excesiva del Microondas MaxPower 25 L microondas cuando utilice su aparato, siga las precauciones básicas, incluidas a continuación:

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento si es que se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y entendiendo los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén siendo supervisados. Los niños menores de 8 años deberán mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de asistencia técnica autorizado o personal calificado, de manera de evitar un peligro. (Para el aparatos con fijación tipo Y)
- Antes de reemplazar la ampolla, asegúrese de que el aparato esté desenchufado y así evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- Es peligroso para cualquier persona que no sea una personal capacitado, llevar a cabo cualquier servicio o reparación que implique remover la cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.
- Líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, esté atento a él, ya que se puede producir ignición.
- Utilice únicamente utensilios o contenedores aptos para el uso en Microondas MaxPower 25 Ls microondas.
- Si sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada y así sofocar las llamas.
- El calentamiento de bebidas puede resultar en una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- Compruebe la temperatura del contenido de mamaderas y frascos de alimentos para bebés, revolviendo o agitando, a fin de evitar quemaduras.



- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros, no deben calentarse en Microondas MaxPower 25 Ls microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento por microondas haya terminado.
 - El Microondas MaxPower 25 L debe limpiarse regularmente y retirando los restos de alimentos que hayan quedado.
 - La falta de mantención de un Microondas MaxPower 25 L limpio, podría provocar deterioro en la superficie que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente, provocar una situación peligrosa.
 - El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta decorativa.)
 - Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este Microondas MaxPower 25 L. (Para Microondas MaxPower 25 Ls con una instalación para utilizar sondas de detección de temperatura.)
 - El Microondas MaxPower 25 L microondas no debe ubicarse en un armario, a menos que haya sido probado en un armario.
 - El Microondas MaxPower 25 L microondas debe funcionar con la puerta decorativa abierta. (Para Microondas MaxPower 25 Ls con puerta decorativa.)
 - Este aparato está diseñado para ser utilizado en instalaciones domésticas y usos similares tales como:
 - Cocinas para el uso de personal de tiendas, oficinas y otros espacios de trabajo.
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros espacios de tipo residencial.
 - Casas de campo.
- Ambientes tipo bed and breakfast y hostales.
- El Microondas MaxPower 25 L microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. Secado de alimentos o ropa y calentamiento de almohadillas de calor, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares, pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
 - No se deben usar recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.
 - El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.

- El aparato está diseñado para ser utilizado de forma independiente.

- La superficie trasera del aparatos se colocará contra una pared.

- No utilice un limpiador a vapor.

- La superficie de un cajón se puede calentar.

- No utilice limpiadores abrasivos agresivos ni raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del Microondas MaxPower 25 L, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.

- El aparato y sus piezas accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado y evite tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años de edad se deben mantener alejados a menos que sean supervisados de manera continua.

- Durante el uso, el aparato se calienta. Se debe tener cuidado y evite tocar elementos calefactores dentro del Microondas MaxPower 25 L.

- Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

- Cuando el aparato funciona en modo combinado, los niños solo deben utilizar el Microondas MaxPower 25 L bajo la supervisión de un adulto, debido a las temperaturas generadas.





ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA ELECTRICIDAD

- Un uso inadecuado de la conexión a tierra puede dar lugar a descargas eléctricas. No se conecte a una toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica y proporciona un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable, con cable de toma a tierra con un enchufe de toma a tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.

- Consulte a un electricista o técnico calificado si es que las instrucciones de toma a tierra no se entienden completamente o si existe duda sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.

2. El cable de extensión debe ser un cable de conexión a tierra de 3 hilos.

1. La clasificación eléctrica especificada en el cable o en el cable de extensión, debe ser al menos tan grande como la de la clasificación eléctrica del aparato.

2. El cable de extensión debe ser un cable de conexión a tierra de 3 hilos.

3. El alargador o extensión de cable, debe ser dispuesto cuidadosamente para que no quede sobre la encimera o la mesa donde puede ser tirado por los niños o pasar a llevar involuntariamente.

Utensilios

PRUEBA DE UTENSILIOS

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine con la máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

MATERIALES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN EL MICROONDAS MAXPOWER 25 L MICROONDAS:

UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Platón para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato de dorado debe estar al menos 3/16 pulgadas (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos agrietados o astillados
Frascos de vidrio	Retire siempre la tapa. Utilícelo solo para calentar los alimentos hasta que estén calientes. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse
Cristalería	Sólo cristalería de Microondas MaxPower 25 L resistente al calor. Asegúrese de que no haya ribete metálico. No use platos agrietados o astillados.

UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Bolsas para cocinar en Microondas MaxPower 25 L	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con sello metálico. Perfore para permitir que el vapor se escape.
Platos y vasos de papel	Utilícelo solo para cocinar / calentar a corto plazo. No deje el Microondas MaxPower 25 L deSACendido mientras cocina.
Toallas de papel	Se utiliza para cubrir los alimentos para recalentar y absorber la grasa. Utilícelo con supervisión solo para cocinar a corto plazo.
Papel para hornear	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltura para vaporizar.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Compatible con microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan, ya que los alimentos en su interior se calientan. Las "bolsas de cocción" y las bolsas de plástico o bien cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del paquete.
Envoltura de plástico	Sólo apto para microondas. Se utiliza para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permite que la envoltura de plástico toque los alimentos
Termómetros	Solo a prueba de microondas (termómetros de carne y caramelos)
Papel de cera	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.




MATERIALES QUE DEBEN EVITARSE EN EL MICROONDAS MAXPOWER 25 L MICROONDAS:

UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas
Contenedor de cartón con asa metálica	Puede causar arqueos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas
Metal o utensilios con partes metálicas	El metal hace de escudo de los alimentos de la energía de microondas. Las molduras metálicas pueden provocar arcos eléctricos
Lazos de torsión de metal	Puede causar arcos y podría causar un incendio en el Microondas MaxPower 25 L .
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el Microondas MaxPower 25 L .
Espuma plástica	La espuma de plástico se puede derretir o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el Microondas MaxPower 25 L microondas y puede dividirse o agrietarse.


Partes y piezas

MICROONDAS MAXPOWER 25 L

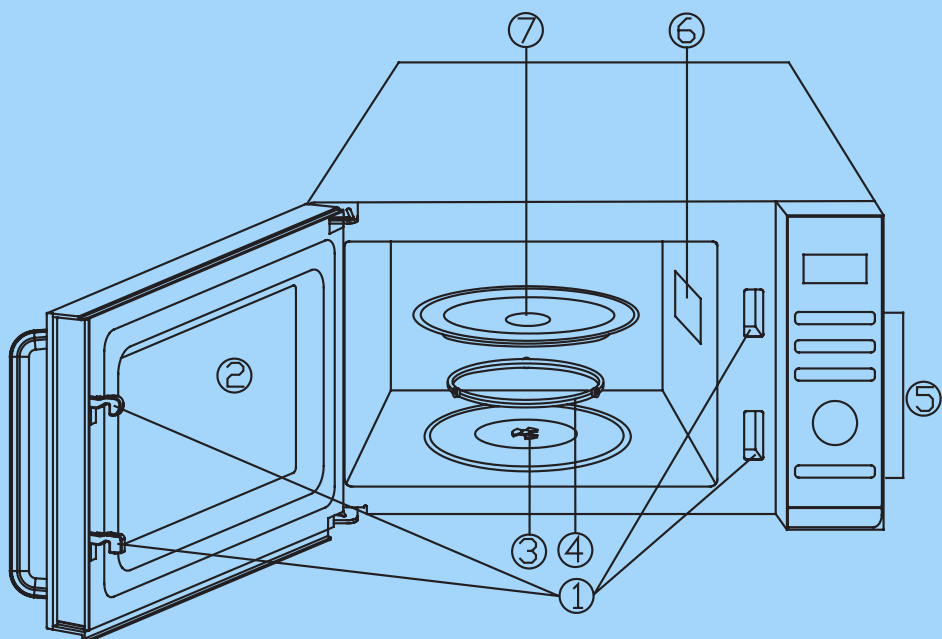

- 1. SISTEMA DE BLOQUE DE SEGURIDAD DE PUERTAS** **2. VENTANA**
3. EJE **4. ANILLO GIRATORIO** **5. PANEL DE CONTROL**
6. GUÍA DE ONDAS (NO RETIRE LA MICA PLACA QUE CUBRE LA GUÍA DE ONDAS) **7. BANDEJA**

PLATO GIRATORIO

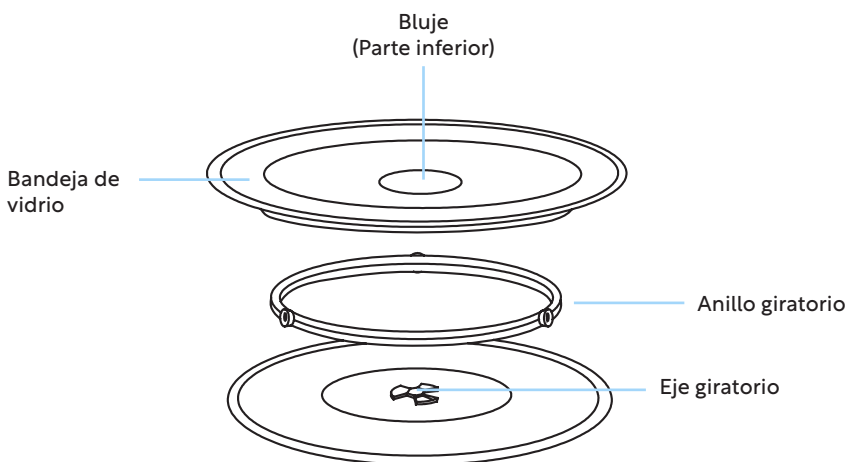

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO


1. Nunca ponga la bandeja de vidrio boca abajo. El plato de vidrio nunca debe ser interferido.

2. Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto del anillo giratorio siempre deben ser usados durante la cocción.

3. Todos los alimentos y recipientes para alimentos, deben siempre ubicarse sobre la bandeja/plato de vidrio para cocinar.

4. Si la bandeja de vidrio o el conjunto del anillo giratorio se agrietan o el eje de la plataforma giratoria se rompe, comuníquese con el servicio técnico autorizado más cercano.

PANEL DE CONTROL

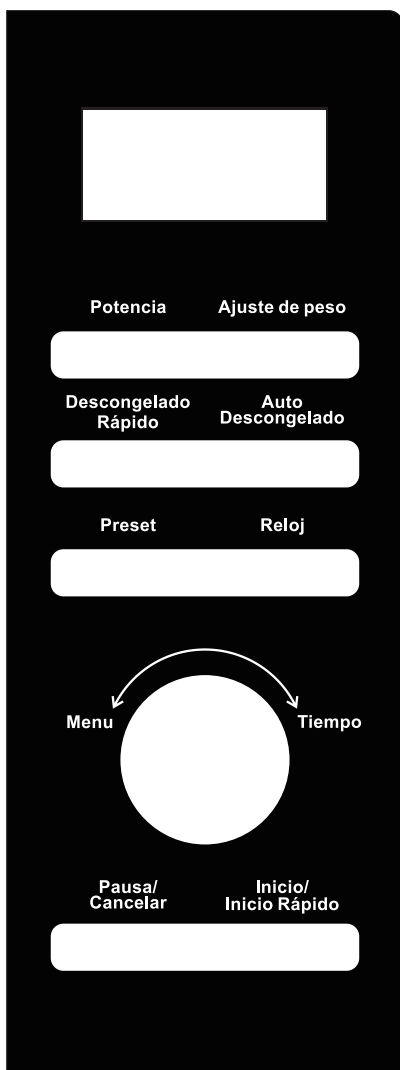

PANTALLA: Se muestran el tiempo, nivel de potencia e indicadores.

POTENCIA: Pulse para ajustar el nivel de potencia de cocción del microondas.

AJUSTE DEL PESO: Presione para ajustar el peso de los alimentos o las raciones.

DESCONGELADO RÁPIDO: Pulse para descongelar los alimentos según el tiempo.

AUTO DESCONGELADO: Pulse para descongelar alimentos en función del peso.

PRESET: Presione para programar la puesta en marcha del Microondas MaxPower 25 L en otro momento.

RELOJ: Presione para ajustar la hora del reloj.

MENU/TIEMPO (selector): Gire el botón para seleccionar los menús de cocción automática. Gire el botón para ajustar el tiempo.


PAUSA/CANCELAR

INSTALACIÓN

- Retire todo el material de embalaje y los accesorios.
- Examine el Microondas MaxPower 25 L en busca de daños, como abolladuras o puerta rota. No lo instale si el Microondas MaxPower 25 L está dañado.
- **Compartimento:** Quite cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del compartimento del Microondas MaxPower 25 L microondas.
- No retire la cubierta de mica de color marrón claro, que está unida a la cavidad del Microondas MaxPower 25 L y que protege el magnetrón.

INSTALACIÓN SOBRE EL MUEBLE

Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las rejillas de ventilación de entrada y salida.

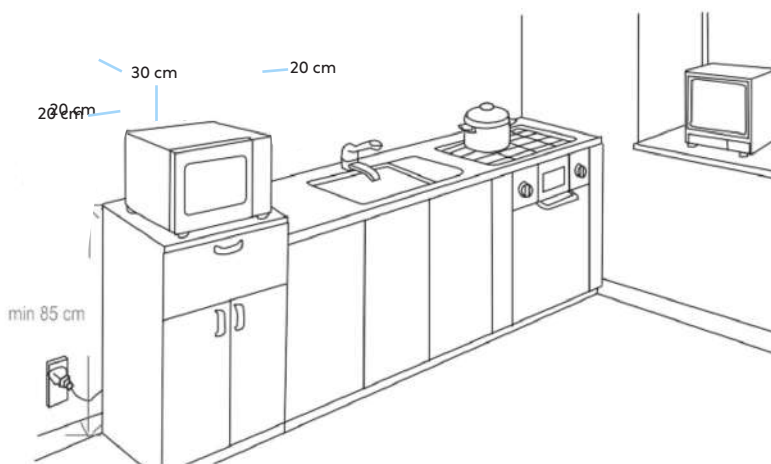

- 
- La altura mínima de instalación es de 85 cm.
 - La cara trasera del aparato se quedará contra una pared. Deje un espacio libre mínimo de 30 cm por encima del Microondas MaxPower 25 L, se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el Microondas MaxPower 25 L y las paredes adyacentes.
 - No quite las patas de la base del Microondas MaxPower 25 L.
 - Bloquear las aberturas de entrada y / o salida puede dañar el Microondas MaxPower 25 L.
 - Ubique el Microondas MaxPower 25 L bien alejado de aparatos como radios y televisores. El funcionamiento del Microondas MaxPower 25 L microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o TV.
 - Conecte su Microondas MaxPower 25 L a un enchufe doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta de clasificación
 - No instale el Microondas MaxPower 25 L sobre una estufa u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el Microondas MaxPower 25 L podría dañarse y la garantía quedaría anulada.
 - La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.



Instrucciones

DE USO

- Cuando el Microondas MaxPower 25 L se conecta por primera vez, suena un pitido y la pantalla mostrará “ “ y “1:01”
- Durante el ajuste, el sistema volverá al modo de espera si no se produce ninguna operación en 25 segundos.
- Durante la cocción, si se presiona el botón PAUSA/CANCELAR una vez, el programa se pausará. Luego, presione el botón INICIO /INCIO RÁPIDO para reanudar. Si se presiona el botón PAUSA/CANCELAR dos veces, el programa se cancelará.
- Al finalizar la cocción, la pantalla mostrará “End” y sonará un pitido cada dos minutos hasta que el usuario presione el botón PAUSA/CANCELAR o abra la puerta.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Este Microondas MaxPower 25 L tiene un reloj de 12 o 24 horas. Puede elegir configurar el tiempo en formato de 12 o 24 horas presionando el botón RELOJ en modo de espera.

1. En modo de espera, presione el botón RELOJ una o dos veces para seleccionar el formato de 12 o 24 horas.
2. Gire el selector MENU/TIEMPO para configurar las horas.
3. Presione el botón RELOJ una vez.
4. Gire el selector MENU/TIEMPO para configurar los minutos.
5. Presione el botón RELOJ para confirmar.

NOTA: Durante la cocción, puede comprobar la hora actual del reloj pulsando RELOJ.

COCCIÓN RÁPIDA

Use esta función para programar el Microondas MaxPower 25 L y cocinar alimentos al 100% de potencia de forma sencilla. En modo de espera, presione repetidamente el botón

INICIO /INICIO RÁPIDO para ajustar el tiempo de cocción (cada pulsación aumenta 30 segundos, hasta un máximo de 10 minutos). El Microondas MaxPower 25 L comenzará a cocinar de inmediato a máxima potencia.

COCCIÓN EN MICROONDAS

1. Presione repetidamente el botón **POTENCIA** para seleccionar el nivel de potencia.
2. Gire el selector **MENU/TIEMPO** en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el tiempo de cocción. El tiempo máximo es de 95 minutos.
3. Presione el botón **INICIO /INICIO RÁPIDO** para confirmar.

**Seleccione el nivel de potencia pulsando el botón
POTENCIA:**

PULSACIONES DEL BOTÓN POTENCIA	ALIMENTACIÓN PANTALLA
1 VEZ	100% (100)
2 VECES	80% (80)
3 VECES	60% (60)
4 VECES	40% (40)
5 VECES	20% (20)
6 VECES	0% (00)

NOTA:

**Durante la cocción, puede verificar
el nivel de potencia actual presio-
nando el botón POTENCIA.**

DESCONGELADO AUTOMÁTICO

El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se ajustan automáticamente una vez programado el peso de los alimentos. El rango de peso para alimentos congelados es de 100 g a 1800g.

**1. Presione una vez el botón AUTO
DESCONGELAR.**

**2. Presione repetidamente el botón
AJUSTE DE PESO** para establecer el peso del alimento.

**3. Presione el botón INICIO/INICIO
RÁPIDO** para confirmar.

NOTA:

**Durante la descongelación, el sis-
tema hará una pausa para recordar
al usuario que debe voltear los
alimentos. Luego, presione el bo-
tón INICIO/INICIO RÁPIDO para
continuar.**

DESCONGELADO RÁPIDO

1. En modo de espera, presione el botón **DESCONGELADO RÁPIDO** una vez.

2. Gire el selector **MENU/TIEMPO** para ajustar el tiempo de descongelación. El tiempo máximo es de 95 minutos.

3. Presione el botón **INICIO/INICIO RÁPIDO** para confirmar.

NOTA: Durante el descongelado, el sistema hará una pausa y emitirá un sonido para recordarle al usuario que debe voltear los alimentos. Luego, presione el botón INICIO / INICIO RÁPIDO para continuar

COCCIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS

Su Microondas MaxPower 25 L puede programarse para un máximo de 2 secuencias de cocción automáticas. Por ejemplo, si desea configurar el siguiente programa de cocción:

COCINAR EN MICROONDAS



COCCIÓN EN MICROONDAS (CON NIVEL DE POTENCIA MÁS BAJO)

1. Introduzca el primer programa de cocción con microondas. No presione **INICIO/INICIO RÁPIDO**.

2. Introduzca el segundo programa de cocción con microondas.

3. Presione el botón **INICIO/INICIO RÁPIDO** para iniciar.

NOTA: Los programas de cocción rápida, descongelado automático, descongelación rápida y cocción automática no se pueden configurar en el programa de cocción en múltiples etapas.

PRESET

Esta función permite programar el Microondas MaxPower 25 L para que inicie en un momento posterior.

1. Introduzca un programa de cocción (excepto cocción rápida, descongelación automática y descongelación rápida).

2. Presione el botón **PRESET** una vez.

3. Gire el dial **MENU/TIEMPO** para ajustar la hora.

4. Presione el botón **PRESET** una vez.

5. Gire el selector **MENU/TIEMPO** para ajustar los minutos.

6. Presione el botón **PRESET** para empezar.

NOTA: Después de configurar la función, puede verificar la hora preprogramada presionando el botón PRESET. Puede cancelar el programa preconfigurado presionando el botón PAUSA/CANCELAR mientras se muestra la hora programada.

BLOQUEO PARA NIÑOS

El bloqueo para niños evita que los niños utilicen el Microondas MaxPower 25 L sin supervisión.

PARA CONFIGURARLO: En el modo de espera, mantenga pulsado **PAUSA/CANCELAR** durante 3 segundos. Sonará un pitido y se encenderá la luz indicadora de bloqueo, el Microondas MaxPower 25 L entrará automáticamente en el modo de bloqueo para niños. En el estado de bloqueo, todos los botones estarán desactivados.

PARA CANCELAR: Mantenga pulsado **PAUSA/CANCELAR** durante 3 segundos, sonará un pitido y desaparecerá la luz indicadora de bloqueo.

COCINA AUTOMÁTICA

Para los alimentos o modos de cocción que se mencionan a continuación, no es necesario programar el tiempo ni la potencia de cocción. Solo es necesario indicar el tipo de alimento que desea cocinar y el peso o las porciones del mismo.

1. En modo de espera, gire el selector **MENU/TIEMPO** en sentido contrario

a las agujas del reloj para seleccionar el código del alimento.

2. Presione repetidamente el botón **AJUSTE DE PESO** para configurar el peso o las porciones del alimento.

3. Presione el botón **INICIO/INICIO RÁPIDO** para iniciar.

MENÚS DE MENÚS DE COCCIÓN AUTOMÁTICA:

CÓDIGO	ALIMENTO	NOTA:
1	Leche/café (200 ml/ taza, 1-3 tazas)	Para leche/café y papas, la pantalla no mostrará el icono "g". El resultado de la cocción automática depende de factores como la fluctuación del voltaje, la forma y el tamaño de los alimentos, sus preferencias personales en cuanto al punto de cocción de determinados alimentos e incluso lo bien que coloque los alimentos en el Microondas MaxPower 25 L. Si el resultado no le parece satisfactorio, ajuste un poco el tiempo de cocción.
2	Papas (230 g/ración, 1-3 raciones)	
3	Recalentamiento automático (200-800 g)	
4	Pescado (200-600 g)	
5	Palomitas (99 g)	
6	Pizza (150 g, 300 g, 450 g)	

Limpieza Y CUIDADOS

1. Asegúrese de desenchufar el aparato de la fuente de alimentación.

2. Limpie la cavidad del Microondas MaxPower 25 L después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.

3. Limpie los accesorios de manera habitual en agua jabonosa.

4. El marco de la puerta, el sello y las piezas cercanas deben limpiarse correctamente con un paño húmedo cuando se ensucian.

5. No utilice limpiadores abrasivos agresivos ni raspadores metálicos

afilados para limpiar el vidrio de la puerta del Microondas MaxPower 25 L, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.

CONSEJO DE LIMPIEZA:

Para facilitar la limpieza de las paredes interiores y que la comida cocinada puede tocar: Ponga medio limón en un bol, agregue 300 ml de agua (1/2 pinta) y caliente al 100% de energía de microondas durante 10 minutos. Limpie el Microondas MaxPower 25 L con un paño suave y seco.

Mantenimiento

01. Apague el Microondas MaxPower 25 L y desenchufe el cable de alimentación de la pared cuando vaya a limpiarlo.

02. Mantenga limpio el interior del Microondas MaxPower 25 L. Si hay salpicaduras de alimentos o líquidos derramados que se adhieren a las paredes del Microondas MaxPower 25 L, límpielas con un paño húmedo. Si el Microondas MaxPower 25 L está muy sucio, puede usar detergentes suaves. Evite el uso de aerosoles u otros limpiadores abrasivos, ya que pueden manchar, dejar marcas o opacar la superficie de la puerta.

03. Limpie el exterior del Microondas MaxPower 25 L con un paño húmedo. Para evitar daños en las partes internas del Microondas MaxPower 25 L, no permita que el agua se filtre en las aberturas de ventilación.

04. Limpie con frecuencia la puerta, la ventana (en ambos lados), los sellos de la puerta y las partes adyacentes con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura. No use limpiadores abrasivos.

05. No utilice un limpiador a vapor.

06. No permita que el panel de control se moje. Límpielo con un paño suave y húmedo. Cuando limpie el

panel de control, deje la puerta del Microondas MaxPower 25 L abierta para evitar que se encienda accidentalmente.

07. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta del Microondas MaxPower 25 L, límpielo con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el microondas opera en condiciones de alta humedad y es normal.

08. Ocasionalmente, es necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lave la bandeja con agua tibia y jabonosa o en un lavavajillas.

09. Limpie regularmente el anillo giratorio y el piso del Microondas MaxPower 25 L para evitar ruidos excesivos. Limpie la superficie inferior del Microondas MaxPower 25 L con un detergente suave. El anillo giratorio puede lavarse con agua jabonosa suave o en un lavavajillas. Al retirar el anillo giratorio, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.

10. Elimine olores del Microondas MaxPower 25 L combinando una taza de agua con el jugo y la cáscara de un limón en un recipiente apto para microondas. Cocine en el microondas durante 5 minutos. Limpie a fondo y seque con un paño suave.

11. Si la bombilla se quema, comuníquese con el servicio al cliente para que sea reemplazada.

12. El Microondas MaxPower 25 L debe limpiarse regularmente y deben eliminarse los restos de alimentos. No mantener el Microondas MaxPower 25 L en condiciones limpias podría provocar un deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente resultar en una situación peligrosa.

No deseche este electrodoméstico en el contenedor de basura doméstica; debe desecharse en un centro de disposición específico proporcionado por las municipalidades.



Solución

DE PROBLEMAS

NORMAL	
Microondas interfiere con la señal del televisor	La recepción de la radio y la TV tienen interferencia cuando el Microondas MaxPower 25 L microondas funciona. Es similar a la interferencia de pequeños aparatos eléctricos, como una batidora, aspiradora y ventilador eléctrico. Es normal.
Luz tenue	En la cocción del microondas de baja potencia, la luz del Microondas MaxPower 25 L puede llegar a ser tenue. Es normal.
Vapor se acumula en la puerta, sale aire caliente por las rendijas	En la cocción del microondas de baja potencia, la luz del Microondas MaxPower 25 L puede llegar a ser tenue. Es normal.
El Microondas MaxPower 25 L empezó a funcionar sin comida dentro.	Está prohibido opener en funcionamiento el aparato sin comida en el interior. Es muy peligroso.



PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El Microondas MaxPower 25 L no se puede iniciar	1. El enchufe no se encuentra conectado firmemente.	Desenchufe. Después de 10 segundos, vuelva a enchufar.
	2. Saltó un fusible o el switch del panel eléctrico.	Reemplace el fusible o resetee el switch (debe ser reparado por personal técnico capacitado).
	3. Problemas con el enchufe.	Pruebe el enchufe con otro aparato eléctrico.
El microondas no calienta	4. La puerta no está debidamente cerrada.	Cierre bien la puerta.



De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), este tipo de residuos deben recolectarse y tratarse por separado. Si en cualquier momento en el futuro necesita desechar este producto, NO lo deseche con la basura doméstica. Envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE donde estén disponibles.

Poliza de uso

DE GARANTÍA

PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el aniversario respectivo.

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

FORMACOSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

- El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.
- La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAC.

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico SAC. Este costo se cobra al cliente.




EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:

- Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.
- Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.
- Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.
- Daños ocasionados por la acumulación de sustancias residuales por el uso del producto.
- Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia Microondas MaxPower 25 Ls que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios técnicos diferentes al SAC.



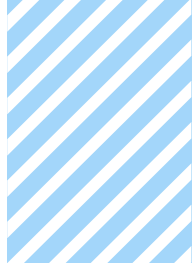

FORMA COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

1. Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAC, en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.

2. Presentar el comprobante de adquisición:

- Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja de este manual.
- Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción de la obra nueva legibles.

3. Dar acceso a los técnicos SAC o del servicio técnico autorizado:

- Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.
- Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAC, en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado por SAC, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.



EASYWAYS.CL



@easywayschile



Alonso de Córdova 4330,
Vitacura, Santiago, Chile.



servicioalcliente@easyways-la.com