

E>>easyways

MANUAL DE USUARIO

NUTRIBLENDER GO



LICUADORA PERSONAL
Modelo: EWL03

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CUANDO UTILICE APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBE SEGUIR LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

● LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU NUTRIBLENDER GO EASYWAYS®.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES.

01. Este aparato no está hecho para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas que carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

02. No deje de prestar atención al producto mientras esté funcionando, especialmente si hay niños o mascotas cerca.

03. Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma eléctrica antes de volver a poner o quitar piezas, o de limpiarlo.

04. Mantenga desconectado el pro-

ducto de la fuente eléctrica mientras no lo esté utilizando.

05. Para desconectar el producto de la fuente eléctrica tire directamente del enchufe y no del cable de alimentación.

06. No ponga presión de ningún tipo sobre el cable de alimentación de electricidad, podría desgastarse y romperse.

07. Si se utiliza un cable de extensión con este producto, la capacidad nominal eléctrica del cable debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del producto.

08. Mantenga el cable de alimentación y el producto alejado de superficies calientes.

No coloque la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto en agua u otros líquidos.

10. Evite el contacto con piezas móviles.

11. Para reducir el riesgo de heridas, nunca coloque las cuchillas mientras el vaso no esté completamente ensamblado.

12. No conecte o desconecte el producto con las manos húmedas o mojadas.

Si notas que alguna pieza está dañada, defectuosa u observas que tu máquina no funciona de manera habitual y prevista, **SUSPENDE SU USO DE MANERA INMEDIATA** desconectándola de la toma de corriente. Espera hasta que el aparato se enfríe y contacta inmediatamente al Servicio Técnico de **EasyWays®**.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. NO INTENTE REPARAR ESTE PRODUCTO. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO. ACUDA AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO EASYWAYS® ANTE CUALQUIER DESPERFECTO.

ATENCIÓN:

SE SUMINISTRA UN CABLE CORTO DE ALIMENTACIÓN PARA EVITAR LOS ACCIDENTES QUE SE PODRÍAN PROVOCAR AL ENREDARSE O TROPEZAR CON UNO MÁS LARGO.

NOTA: Durante el primer uso es normal sentir cierto olor a quemado o ver una leve emanación de humo. Lo descrito anteriormente es normal en los electrodomésticos que tienen motor. NO se repetirá después de un par de usos.

ATENCIÓN:

NO LICÚE LIQUÍDOS CALIENTES.

No almacene cualquier material (por

ejemplo, papel, cartón o plástico) en este producto cuando no esté en uso. Asegúrese de que las cuchillas estén correctamente posicionadas antes de utilizar el producto.

Las cuchillas son afiladas; manejar con cuidado.

No se recomienda el uso de accesorios, incluyendo frascos para conservas, porque puede causar un riesgo de lesiones a las personas.

No intente colocar el vaso en la base o quitarla de la base, mientras que el motor está en marcha.

Siempre opere el producto en una superficie nivelada, plana y estable.

Asegúrese que el cable de alimentación de energía no esté colgando, para evitar tropiezos u otros accidentes.

No haga funcionar su Nutriblender Go durante más de un minuto de forma

continua, ya que esto podría dañar el motor.


El motor tiene un dispositivo de protección térmica que apagará el motor eléctrico si se sobrecalienta. Si el motor se apaga por sí mismo, desconecte inmediatamente el cable de alimentación y deje que el motor se enfríe durante al menos una hora. Cuando el producto se enfríe, se reiniciará y estará listo para ser usado de nuevo.

Visite el sitio web de EasyWays® www.easyways.cl para recetas, sugerencias, consejos y más.

• ÍNDICE

- 12** COMPONENTES DE LA NUTRIBLENDER GO
- 12** PREPARACIÓN DE LA NUTRIBLENDER GO PARA SU USO
- 12** CÓMO USAR SU NUTRIBLENDER GO
- 12** CUIDADO Y MANTENIMIENTO
- 12** GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS
- 12** INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA GARANTÍA

COMPONENTES DE LA NUTRIBLENDER GO

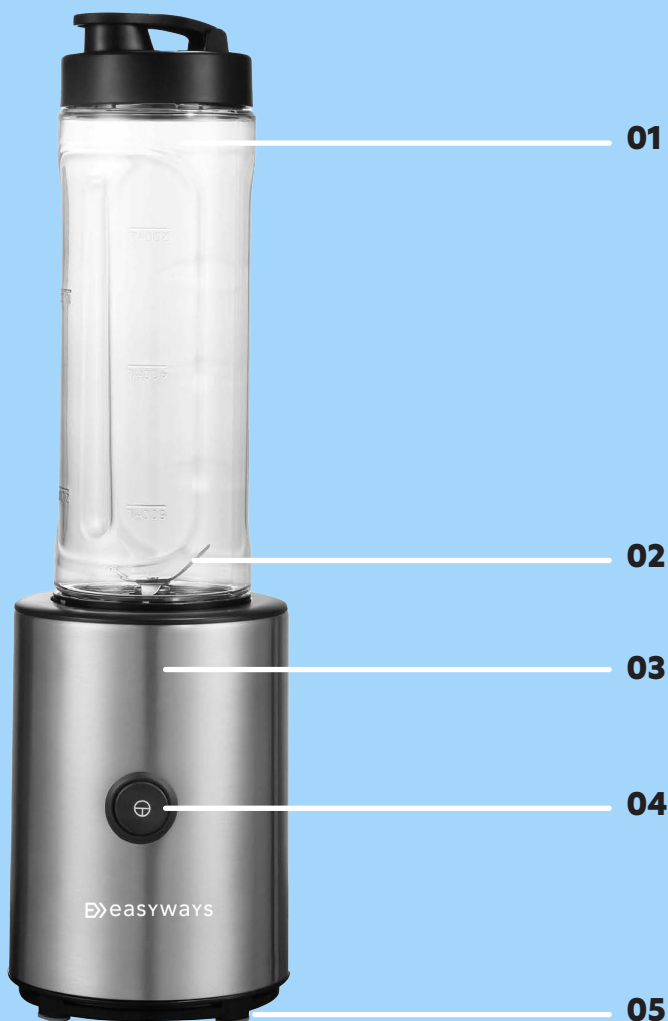

01. BOTELLA 600 ML + TAPA 02. ASPA DE ACERO
03. BASE PRINCIPAL 04. BOTÓN 05. BASE ANTIDESLIZANTE

PREPARACIÓN DE LA NUTRIBLENDER GO PARA SU USO

Antes de usar su Nutriblender Go de EasyWays®.

PRECAUCIÓN: No conecte el producto a una toma eléctrica hasta que esté totalmente montado.

Antes de utilizar el producto por primera vez, desmonte y lave de la siguiente manera:

01. Desenrosque el Aspa del Vaso.

PRECAUCIÓN: Maneje el Aspa con cuidado, ya que las cuchillas son afiladas.

02. Lave todas las partes, excepto la Base Principal y el cable de alimentación, con agua tibia y jabón. Luego enjuague y seque completamente.

ATENCIÓN: No sumerja la Base Principal o el cable de alimentación en agua u otros líquidos. No use limpiadores abrasivos para limpiar ninguna de las partes.



CÓMO USAR NUTRIBLENDER GO

ATENCIÓN:

- No llene el Vaso más allá del máximo señalado (600ml).
- No triture o muele alimentos pesados (como papas) o alimentos espesos (como masas).
- No utilice el producto cuando esté vacío.

NOTA

El producto no funcionará a menos que el Vaso esté correctamente conectado al Aspa y ambas partes estén bien instaladas en la Base Principal.

NOTA

El producto no funcionará mientras el Vaso, Aspa y Base Principal no estén correctamente atornillados.

Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente estándar de 220 V.

ATENCIÓN: No haga funcionar el motor del producto durante más de un minuto a la vez. Deje que el motor se enfríe durante un minuto después de cada minuto de funcionamiento.

ATENCIÓN: Si el Aspa no funciona bien, detenga el producto y añada un poco de líquido, o reduzca el contenido sólido en el Vaso.

ENSAMBLAJE DEL ASPA

01. Coloque la base en una superficie nivelada, plana y estable. Asegúrese que el cable de alimentación esté desconectado.

02. Corte los ingredientes sólidos en piezas lo suficientemente pequeñas para que quepan en el Vaso, luego coloque los ingredientes líquidos.

03. Coloque las aspas en el vaso a utilizar. Inserte el vaso con las aspas puestas alineando ambos símbolos, luego gire a la izquierda en la dirección de la flecha señalada en la base.

Para iniciar mantenga el botón central por el tiempo que requiera (1 minuto como máximo)

Cuando las cuchillas se detengan, retire el Vaso y Aspa de la Base Principal.

Desatornille el Vaso del Aspa, y vacíe el contenido en un contenedor o consúmlalo directamente. Para guardarlo, atornille la Tapa al Vaso.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ATENCIÓN

Asegúrese que el producto esté desenchufado de la toma eléctrica antes de trasladarlo, montarlo, desmontarlo y limpiarlo.

01. Inmediatamente después de cada uso, limpie el producto de la misma manera señalada en la sección “Preparación de la Nutriblender Go para su uso”. Utilice un cepillo pequeño (no incluido) para remover las pequeñas piezas de alimentos que queden bajo las cuchillas.

02. Si quedan partículas secas dentro del Vaso, introduzca agua tibia y jabón hasta 2/3 de su capacidad, atorníllela al Aspa y hágalo funcionar por cerca de 20 o 30 segundos. Esto ayudará a aflojarlas y a facilitar su remoción.

Guarde su Nutriblender Go en un lugar seco y fresco.



INTRUCCIONES PARA EL USO DE LA GARANTÍA

Usted ha adquirido un producto de excelente calidad, sin embargo, en el improbable caso que tenga algún inconveniente técnico, EasyWays® responderá por el normal funcionamiento de su equipo durante el período de garantía.

IMPORTANTE: ANTES DE USAR EL PRODUCTO EASYWAYS®, LE SUGERIMOS LEER CON ATENCIÓN EL MANUAL DEL USUARIO.

COBERTURA DE GARANTÍA

EasyWays® garantiza el servicio de reparación gratuita de los productos comercializados en el país donde usted adquirió el producto.

Esta garantía es válida con la boleta original del lugar donde se realizó la compra y es intransferible.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto EasyWays®. En este caso los repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. EasyWays® podrá utilizar repuestos refaccionados para la reparación de sus productos.

El período de garantía para cada producto se encuentra en la siguiente tabla. Este período se considera a contar de la fecha de compra indicado en la

boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía a la que se refiere esta póliza cubre la reparación del producto EasyWays®, no el reemplazo de éste.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.

Exceso o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual.

Intervención del artefacto por personal no autorizado bajo EasyWays®

Enmiendas en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.



Daños causados por golpes, caídas, transporte inadecuado, bo- degaje inadecuado o trato inco- rrecto, como también los daños a causa de terremoto, inundación, relámpago, anegaciones, ambientes de polvo excesivo, humedad, entre otros.

La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.

Defectos técnicos producidos por problemas en la instalación del equipo.

EasyWays® podrá no admitir el producto en sus servicios técnicos en aquellos casos que el producto no venga en condiciones de higiene y limpieza adecuados.

Las ilustraciones pueden ser diferentes al producto. Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que las especificaciones pueden variar sin aviso.

No intente arreglar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. Hacerlo invalidará la garantía.

Si tiene dudas o comentarios con respecto al funcionamiento de este aparato o requiere hacer efectiva la garantía de reparación, por favor contáctese con el Departamento de Servicio Técnico Autorizado EasyWays® correspondiente a su país.



EASYWAYS.CL



@easywayschile



Alonso de Córdova 4330,
Vitacura, Santiago, Chile.



servicioalcliente@easyways-la.com