

Eeasyways



EASYWAYS BASIC

Que tu cocina sea EasyWays



MANUAL DE USUARIO

HERVIDOR *DESIGN*

Modelo: EWH03



- 03.** Instrucciones de Seguridad
- 12.** Conoce tu Hervidor Design
- 13.** ¡Ahora a Cocinar!
- 16.** Cantidades Recomendadas
- 18.** Guía para Resolver Problemas
- 20.** Limpieza y Almacenamiento
- 22.** Uso de Garantía

instrucciones

DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lee detenidamente estas instrucciones antes de usar tu **Hervidor Design** de EasyWays®, aunque estés familiarizado con el equipo. Así podrás adoptar todas las precauciones de seguridad, hacer un buen uso del equipo y comprender las limitaciones y los peligros potenciales asociados. Seguir todas las indicaciones reduce los riesgos de incendio, descargas eléctricas y/o accidentes.

Advertencia

NO SE RECOMIENDA EL USO DE CABLES ALARGADORES PARA ESTE PRODUCTO

Precaución

ES OBLIGATORIO CONSULTAR ESTE MANUAL DE USUARIO ANTES DEL USO

El Hervidor Design puede causar lesiones si se usa de manera incorrecta. Evita quemaduras.

Asimismo, este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente. Siempre desenrolla completamente el cable de alimentación antes de comenzar a usarlo.

No utilices el **Hervidor Design** para otra cosa que no sea el uso previsto. Cualquier otro uso, especialmente una mala manipulación del producto, puede causar graves accidentes.

Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.





Antes del Uso

Para el uso óptimo del **Hervidor Design** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Instala tu Hervidor Design lejos de las paredes y muebles superiores (o colgantes) durante su uso. Es recomendable dejar por lo menos 30 cm hasta 1 metro de distancia para evitar problemas con la condensación o el calor.

02. Para evitar la posibilidad de que el Hervidor Design caiga accidentalmente de la superficie donde está ubicado, no dejes que el cable de alimentación cuelgue del borde de tu mesón o de la mesa, de lo contrario, tu EasyWays® podría dañarse o sufrir graves accidentes.

EasyTip

• Los hervidores son uno de los electrodomésticos que causan mayores accidentes en la cocina ya que contienen agua hirviendo. Cuida a tu familia y siempre sé muy precavido con su uso.

03. NO coloques ni utilices este electrodoméstico sobre o cerca de superficies calientes (quemadores a gas, eléctricos, horno caliente, etc), o con agua. JAMÁS lo ubiques cerca de materiales inflamables. Siempre utiliza el aparato sobre una superficie seca y nivelada (NUNCA en el exterior o al aire libre).

04. Antes de usarlo, siempre asegúrate de que el aparato esté ensamblado correctamente, según las instrucciones de este Manual de Usuario.

05. Para encender el Hervidor Design, enchufa el cable a la toma de corriente de la pared. Para desconectar, apaga cualquier control y luego desconecta el enchufe de la toma de corriente. No desconectes jalando del cable.



06. Asegúrate de que tu Hervidor Design SIEMPRE esté limpio antes de usar. Además, antes del primer uso, debes lavar todas las partes que estén en contacto con el agua. Para información más detallada acerca del cuidado y limpieza diario de este aparato, dirígete a la sección Limpieza y Almacenamiento de este Manual de Usuario.

07. NO utilices el Hervidor Design si está quebrado, astillado o con el Mango flojo o debilitado.

08. Evita cambios repentinos de temperatura, como enjuagar, lavar, llenar o sumergir un recipiente caliente con líquidos fríos.

RECUERDA: EVITA QUE LOS NIÑOS ESTÉN EN LA COCINA MIENTRAS EL HERVIDOR ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO O CUANDO CONTENGA AGUA CALIENTE.



Advertencia

ESTE ELECTRODOMÉSTICO NO ES UN JUGUETE. EVITA ACCIDENTES.

09. ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR NIÑOS. Instala el Hervidor Design LEJOS de su alcance. Además, deben ser supervisados continuamente para asegurarse que no jueguen con él. El Hervidor Design puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento SOLO SI han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y si comprenden los peligros involucrados.


10. El cable de alimentación es intencionalmente corto como medida de seguridad para reducir el riesgo de que un niño, o incluso un adulto, lo agarre, se enrede o tropiece.

11. Siempre desconecta el Hervidor Design de la toma de corriente si no la vas a ocupar, antes de montar, desmontar o limpiar.

12. Nunca transportes ni desenchufes el Hervidor Design agarrándolo por el cable de alimentación.

Durante el Uso

- 01.** Por favor, siempre utiliza tu Hervidor Design con tus manos secas.
- 02.** No utilices tu Hervidor Design al aire libre.
- 03.** Por favor, no operes tu Hervidor Design sin agua dentro.
- 04.** Nunca introduzcas ningún objeto o comida dentro del Hervidor Design.
- 05.** Este aparato puede causar lesiones si se hace un mal uso de él. Toma MÁXIMA PRECAUCIÓN, especialmente cuando contenga agua caliente.
- 06.** NUNCA USES accesorios o repuestos NO recomendados por el fabricante, ya que esto podría causar graves lesiones y/o accidentes. NUNCA reemplaces sus accesorios por otros que no estén diseñados específicamente para tu EasyWays®.
- 07.** Para protegerte contra descargas eléctricas, no sumerjas el Hervidor Design ni permitas que el cable de alimentación entre en contacto con agua u otro líquido. Si la unidad cae al agua, desconecta el cable de alimentación inmediatamente y comunícate con el Servicio Técnico EasyWays® para su evaluación.
- 08.** Si el aparato se llena más del límite máximo (1.7 litros), puede derramarse agua hirviendo. NO SUPERES EL LÍMITE MÁXIMO DE AGUA, EVITA ACCIDENTES.
- 09.** No hagas funcionar el Hervidor Design sin agua o con menos de la cantidad mínima (0.7 litros). Esto podría generar sobrecalentamiento y daños IRREPARABLES en tu Hervidor Design.
- 10.** Este producto está diseñado SOLO para calentar agua. Jamás cocines dentro del Hervidor Design.

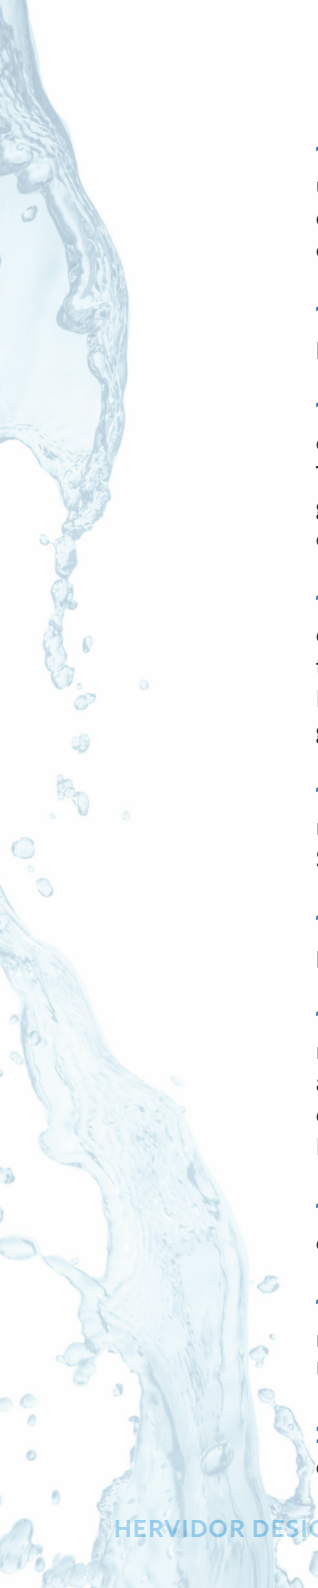

11. Ten en cuenta que el aparato se calienta durante el uso. **NO** toques sus superficies calientes; utiliza siempre el Mango o cualquier parte de la máquina con toma ollas o guantes de cocina.

12. **NUNCA** hiervas agua y aceite juntos, ya que puede producir una erupción.

13. **JAMÁS** abras la Tapa mientras el Hervidor Design esté en funcionamiento. **SIEMPRE** debes hervir agua con la Tapa correctamente cerrada. De lo contrario, podrías generar un accidente cuya consecuencia podría resultar en quemaduras o daños materiales.

14. Para evitar el riesgo de quemaduras no retires la Tapa durante o inmediatamente después del ciclo de calentamiento. El contenido puede estar caliente. Mantén la Boquilla alejada de las personas, ya que el vapor podría generar quemaduras.

15. Nunca toques el Hervidor Design durante o inmediatamente después de su funcionamiento. Podrías quemarte. **SIEMPRE USA GUANTES DE COCINA.**

16. Asegúrate de que no gotee agua sobre la Base, ya que podrías ocasionar un accidente eléctrico.

17. Cuando el interior del Hervidor Design contenga agua, no lo inclines hacia atrás, ya que puede ingresar y salir agua a través de la cámara y ducto de vapor del agua que acciona el elemento calefactor y el Interruptor de Encendido con luz.

18. Prefiere el uso de termo hermético para la preservación del agua caliente.

19. El Hervidor Design puede causar lesiones si se usa de manera incorrecta. Lee exhaustivamente este Manual de Usuario antes de su uso. Evita quemaduras.

20. **NO** dejes el Hervidor Design desatendido mientras esté en uso.

Después del Uso

Para el uso óptimo del **Hervidor Design** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Desenchufa el Hervidor Design de la toma de corriente de la pared cuando no lo estés usando. Desenchufa y deja que se enfríe para montar o desmontar piezas y antes de limpiar tu máquina.

02. NO operes este electrodoméstico si tiene el cable o enchufe dañado, después de que funcione mal, se haya caído o se haya dañado de alguna manera. Tampoco vuelvas a utilizarlo si observas sobrecalentamiento o descarga eléctrica. Ante cualquier signo o sospecha de mal funcionamiento, apaga la máquina y espera a que se enfríe. Luego, llévala a nuestro Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

03. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® con el fin de evitar un accidente.

04. Consulta la sección de “Limpieza y Mantenimiento” de este Manual de Usuario para el cuidado diario del aparato.

05. Nunca sumerjas ni enjuagues la Base, el cable de alimentación, ni el exterior del Hervidor Design, ya que contiene componentes eléctricos y elementos calefactores. Límpialos SOLO con un paño húmedo. Evita accidentes.

06. Si notas que alguna pieza está dañada, defectuosa u observas que tu máquina no funciona de manera habitual y prevista, SUSPENDE SU USO DE MANERA INMEDIATA desconectándola de la toma de corriente. Espera hasta que el aparato se enfríe y contacta inmediatamente al Servicio Técnico de EasyWays®.

07. Este aparato no tiene piezas reparables por ti. No intentes hacerlo ya que su manipulación invalidará la garantía. Siempre contáctate con el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

08. Guarda tu Hervidor Design en un lugar seco.

09. La cocina tiene riesgos conocidos que se pueden evitar. Si ves cualquier anomalía en tu máquina, primero desenchúfala, espera a que se enfríe y luego contacta al Servicio Técnico de EasyWays® para su revisión.





EVITA ACCIDENTES POR MANIPULACIÓN. ESTE CONSEJO ES ÚTIL PARA TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE TU COCINA, YA QUE TODOS TIENEN RIESGOS INHERENTES E INESPERADOS POR MÚLTIPLES FACTORES, SIN EMBARGO LOS PUEDES EVITAR CON ESTOS CONSEJOS.

Todos los electrodomésticos y accesorios de la cocina tienen riesgos potenciales si haces un mal uso y no se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos, incluyendo el sentido común. **SÉ PRECAVIDO Y EVITA ACCIDENTES DOMÉSTICOS.**

JAMÁS COCINES CON EVIDENTE DESCONCENTRACIÓN O BAJO ESTRÉS ya que podrías sufrir un accidente grave.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. No entregues la máquina sin este folleto a terceros. Estas instrucciones son una parte esencial de tu Hervidor Design.

NOTA: Siempre encontrarás la versión más reciente de este Manual de Usuario en nuestra página web www.easyways.cl



conoce tu
HERVIDOR DESIGN



- 1. MANGO 2. TAPA 3. BOQUILLA 4. VENTANA DE NIVEL**
5. FILTRO ANTISARRO 6. BASE PRINCIPAL
7. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON LUZ 8. BASE

¡Ahora manos a la obra!

CON TU HERVIDOR DESIGN

01. Sitúa la Base sobre una superficie nivelada y estable.

02. Sujeta el Hervidor Design por el Mango. Retira la Tapa.

03. Llena el Hervidor Design con la cantidad de agua deseada. Recuerda que el mínimo que puedes agregar es de 0.7 L y el máximo 1.7 L. Nunca superes el máximo, ya que, de lo contrario, el agua caliente puede salpicar fuera del Hervidor Design.

NOTA

El Hervidor Design está equipado con una protección contra sobrecalentamiento. Ésta apagará el hervidor si funciona sin suficiente agua (menos de 0.7 L). Deja que tu EasyWays® se enfríe durante al menos 10 minutos antes de volver a utilizarlo.

NOTA

Al llenar el Hervidor Design, solo utiliza agua fría.

RECUERDA

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO SOLO PARA CALENTAR AGUA. No introduzcas comida dentro del Hervidor Design.

04. Cierra la Tapa, escucharás un clic.

ADVERTENCIA

Nunca hagas funcionar el Hervidor Design sin que la Tapa esté correctamente instalada.

05. Sitúa el Hervidor Design sobre la Base. Luego, enchufa la Base en la toma de corriente de la pared.

06. Mueve el Interruptor hacia la posición “On” (Encendido). Se encenderá una luz que indica que el Hervidor Design comenzó a funcionar. El agua comenzará a calentarse.

NOTA

Si deseas calentar agua por debajo del punto de ebullición, o sea, sin hervirla, puedes apagar el Hervidor Design en cualquier momento moviendo el Interruptor. También puedes apagar el aparato retirando el Hervidor Design de la Base, siempre levantándolo con mucho cuidado por el Mango.

Precaución

EL Hervidor Design SE CALENTARÁ DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. EVITA QUEMADURAS.

07. Cuando el agua hierva (llegue a 100°C), el Hervidor Design se apagará automáticamente.

08. Con mucho cuidado, levanta el Hervidor Design de la Base y vierte el agua caliente en una taza, olla o donde la necesites. Al verter agua caliente NUNCA lo hagas con la Tapa abierta, ya que te puedes quemar. Ten mucha precaución con el vapor ya que podrías quemarte.

NOTA

Es importante que durante el primer uso, hiervas agua tres veces para eliminar cualquier resto de polvo o residuos del proceso de fabricación. Puedes agregar vinagre o limpiadores de hervidores especiales para obtener resultados de limpieza óptimos.

Advertencia



ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO SOLO PARA CALENTAR AGUA. NUNCA HIERVAS AGUA Y ACEITE JUNTOS, YA QUE PUEDES PRODUCIR UNA ERUPCIÓN.



limpieza y

ALMACENAMIENTO

Nunca sumerjas el **Hervidor Design**, ya que podrías dañar los elementos calefactores, recibir un choque eléctrico y/o causar un accidente eléctrico. El Hervidor Design no es apto para el lavavajillas.

- 01.** Deja que el Hervidor Design se enfríe completamente antes de cada limpieza.
- 02.** Desenchufa el Hervidor Design de la toma de corriente.
- 03.** Retira el Filtro Antisarro de la Boquilla del Hervidor Design.
- 04.** Llena el Hervidor Design hasta el nivel máximo de 1.7 litros con agua limpia y agrega 20 ml de vinagre. Puedes reemplazar el vinagre por un limpiador de hervidor (antical o antisarro).
- 05.** Hierve esta solución y déjala reposar ocho horas.
- 06.** Luego de transcurrido el tiempo, vacía el líquido del interior del Hervidor Design. Luego, llénalo nuevamente hasta el nivel máximo de 1.7 litros con agua limpia y hiérvela. Repite este paso dos veces.
- 07.** Después de limpiar el producto, seca el exterior con un paño suave antes de volver a utilizarlo.

NOTA

No utilices limpiadores abrasivos, esponjas de metal, ni utensilios de limpieza afilados o metálicos ya que podrías dañar las superficies del Hervidor Design.



Precaución

**TEN CUIDADO AL MANIPULARLO.
POR FAVOR EVITA ACCIDENTES Y
QUEMADURAS GRAVES.**



Almacenamiento

01. Desenchufa el aparato y déjalo enfriar.
02. Asegúrate de que todas sus piezas estén limpias y secas.
03. Guarda tu Hervidor Design en un lugar limpio y seco.

instrucciones

DE USO DE GARANTÍA

Has adquirido un producto de excelente calidad, sin embargo, en el improbable caso que tengas algún inconveniente técnico, EasyWays® responderá por el normal funcionamiento de tu equipo durante el período de garantía establecido.

NÚMERO 1 EasyWays® garantiza el servicio de reparación gratuita de los productos comercializados en el país donde adquiriste el producto.

NÚMERO 2 Esta garantía es válida con la boleta original del lugar donde se realizó la compra y es intransferible.

NÚMERO 3 La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto EasyWays®. En este caso, los repuestos y la mano de obra no tendrán costo para el cliente. EasyWays® podrá utilizar repuestos refaccionados para la reparación de sus productos.

NÚMERO 4 El período de garantía de este producto es de un año. Este período se considera a contar de la fecha de compra indicada en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor.

NÚMERO 5 La garantía a la que se refiere esta póliza cubre la reparación del producto EasyWays®, no el reemplazo de éste.

Importante
Antes de usar tu
Hervidor Design
de EasyWays®,
sugerimos leer con
atención el Manual
de Usuario.



Período de garantía

HERVIDOR DESIGN: 1 AÑO

Exclusiones de Garantía

- 01.** Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.
- 02.** Exceso o caídas de voltaje eléctrico que impliquen un uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- 03.** Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual. Intervención del artefacto por personal no autorizado bajo EasyWays®.
- 04.** Enmiendas en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura). Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.
- 05.** Daños causados por golpes, caídas, transporte inadecuado, bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de terremoto, inundación, relámpago, anegaciones, ambientes de polvo excesivo, humedad, entre otros, y por la operación del artefacto en condiciones no prescritas en el Manual de Usuario.
- 06.** Defectos técnicos producidos por problemas en la instalación del equipo.
- 07.** EasyWays® podrá no admitir el producto en sus servicios técnicos en aquellos casos que el producto no venga en condiciones de higiene y limpieza adecuados.
- 08.** Las ilustraciones pueden ser diferentes al producto. Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que las especificaciones pueden variar sin aviso.
- 09.** No intentes arreglar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad. Hacerlo invalidará la garantía.
- 10.** Si tienes dudas o comentarios con respecto al funcionamiento de este aparato o requieres hacer efectiva la garantía de reparación, por favor contactate con el Departamento de Servicio Técnico Autorizado EasyWays® correspondiente a tu país.



WWW.EASYWAYS.CL