

**>> easyways**



**EASYWAYS BASIC**

*Que tu cocina sea EasyWays*



**MANUAL DE USUARIO**

# **PARRILLA PITCERAMIC**

Modelo: EWP04



- 03. Instrucciones de Seguridad
- 12. Conoce tu Parrilla Pitceramic
- 13. ¡Ahora, manos a la obra!
- 15. Tabla de cocción
- 16. Limpieza y Almacenamiento
- 18. Uso de Garantía

## *instrucciones* **DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Lee detenidamente estas instrucciones antes de usar tu **Parrilla Pitceramic** de EasyWays®, aunque estés familiarizado con el equipo. Así podrás adoptar todas las precauciones de seguridad, hacer un buen uso del equipo y comprender las limitaciones y los peligros potenciales asociados. Seguir todas las indicaciones reduce los riesgos de incendio, descargas eléctricas y/o accidentes.

### *Advertencia*

**NO SE RECOMIENDA EL USO DE CABLES ALARGADORES PARA ESTE PRODUCTO**

### *Precaución*

**ES OBLIGATORIO CONSULTAR ESTE MANUAL DE USUARIO ANTES DEL USO**

Asimismo, este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente. Siempre desenrolla completamente el cable de alimentación antes de comenzar a usarlo.

No utilices tu **Parrilla Pitceramic** para otra cosa que no sea el uso previsto. Cualquier otro uso, especialmente una mala manipulación del producto, puede causar graves accidentes.

**Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.**



## Antes del Uso

Para el uso óptimo de **Parrilla Pitceramic** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

**01.** Instala tu Parrilla Pitceramic lejos de las paredes y muebles superiores (o colgantes) durante su uso. Es recomendable dejar por lo menos 30 cm hasta 1 metro de distancia para evitar problemas con la condensación o el calor.

**02.** Para evitar la posibilidad de que tu Parrilla Pitceramic caiga accidentalmente de la superficie donde está ubicada, no dejes que el cable de alimentación cuelgue del borde de tu mesón o de la mesa, de lo contrario, tu EasyWays® podría dañarse o sufrir graves accidentes.

**03.** Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.

**04. NO** coloques ni utilices este electrodoméstico sobre o cerca de superficies calientes (quemadores a gas, eléctricos, horno caliente, etc), o con agua. **JAMÁS** lo ubiques cerca de materiales inflamables. Siempre utiliza el aparato sobre una superficie seca y nivelada (**NUNCA** en el exterior o al aire libre).

**05.** Antes de usarlo, siempre asegúrate de que el aparato esté ensamblado correctamente, según las instrucciones de este Manual de Usuario.

**06.** Asegúrate de que el voltaje doméstico corresponda con el voltaje de la etiqueta.

**07.** Asegúrate de que tu Parrilla Pitceramic **SIEMPRE** esté limpia antes de usar. Además, antes del primer uso, debes



lavar todas las partes que estén en contacto con alimentos. Para información más detallada acerca del cuidado y limpieza diario de este aparato, dirígete a la página 16 de este Manual de Usuario.

**08.** Este aparato **NO** está destinado para ser usado por niños o personas cuyas capacidades físicas, y/o sensoriales estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimientos exhaustivos del aparato. Es necesario evitar que los niños estén dentro de la cocina cuando esté en uso. Además, deberán ser supervisados constantemente para asegurarse que no jueguen con el aparato.



## Advertencia

**ESTE ELECTRODOMÉSTICO NO ES UN JUGUETE. EVITA ACCIDENTES**

### RECUERDA

Evita que los niños estén en la cocina mientras la Parrilla Pitceramic esté en funcionamiento.

**09.** El cable de alimentación es intencionalmente corto como medida de seguridad para reducir el riesgo de que un niño, o incluso un adulto, lo agarre, se enrede o tropiece.

**10.** Siempre desconecta tu Parrilla Pitceramic de la toma de corriente si no la vas a ocupar, antes de montar, desmontar o limpiar.

**11.** Nunca transportes la Parrilla Pitceramic agarrándola por el cable de alimentación.

## Durante el Uso

Para el uso óptimo de **Parrilla Pitceramic** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

- 01.** Ten en cuenta que el aparato se calienta durante el uso. **NO** toques sus superficies calientes; manipula cualquier parte de la máquina con toma ollas o guantes de cocina.
- 02.** Por favor, siempre utiliza la Parrilla Pitceramic con tus manos secas.
- 03.** No utilices tu Parrilla Pitceramic al aire libre.
- 04.** Este aparato puede causar lesiones si se hace un mal uso de él. Toma **MÁXIMA PRECAUCIÓN**.
- 05. NUNCA USES** accesorios o repuestos **NO** recomendados por EasyWays®, ya que esto podría causar graves lesiones y/o accidentes. **NUNCA** reemplaces sus accesorios por otros que no estén diseñados específicamente para tu EasyWays®.
- 06. NUNCA** ocupes utensilios de metal para manipular alimentos. Se recomiendan accesorios de silicona.
- 07.** Los alimentos de gran tamaño o los utensilios metálicos no deben tener contacto con el aparato, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
- 08.** Manipula los alimentos **SOLO** con una espátula resistente al calor o con utensilios de silicona. **NUNCA** uses pinzas de metal afiladas o un cuchillo, ya que puedes dañar el revestimiento de la superficie antiadherente.

**09.** No retires los alimentos cuando la Parrilla Pitceramic esté conectada a la fuente eléctrica.

**10. NO** toques directamente la comida después de la cocción ya que podrías quemarte. Ten mucho cuidado al retirar los alimentos. Pueden producirse quemaduras graves por la temperatura. No toques la parrilla durante e inmediatamente después de cocinar. Siempre usa guantes de cocina cuando manipules accesorios potencialmente calientes.

**11.** Nunca toques la Parrilla Pitceramic durante o inmediatamente después de su funcionamiento. Podrías quemarte. **SIEMPRE USA GUANTES DE COCINA.**

**12.** Al cocinar alimentos ricos en grasas, como tocino o salchichas, puede salpicar aceite caliente fuera de la Parrilla Pitceramic. Protege tus extremidades, rostro y encimera según sea necesario. Siempre mantén una distancia mínima de 30 centímetros de la Parrilla Pitceramic al cocinar.

### NOTA

Durante el primer uso, es normal sentir cierto olor a quemado o ver una leve emanación de humo. Lo descrito anteriormente es normal en estos electrodomésticos que generan calor. **NO** se repetirá después de un par de usos.

**13.** Si ves que tu Parrilla Pitceramic desprende humo negro, **SUSPENDE SU USO DE MANERA INMEDIATA** desconectándola de la toma de corriente. Espera hasta que el aparato se enfríe y contacta inmediatamente al Servicio Técnico de EasyWays®.

**14.** El calor que se genera al cocinar puede producir lesiones o quemaduras graves, por eso **EXTREMA LAS PRECAUCIONES**. Se recomienda el uso de guantes o paño de cocina para la manipulación de las superficies calientes de tu Parrilla Pitceramic, además de alejar tu rostro y cuerpo. Mantén una distancia mínima de 20 centímetros.

**15. NO** dejes tu Parrilla Pitceramic desatendida mientras esté en uso.

## Después del Uso

Para el uso óptimo de **Parrilla Pitceramic** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

- 01.** Desenchufa cuando no estés usando tu Parrilla Pitceramic. Lo mismo para montar o desmontar piezas y antes de limpiar tu máquina.
- 02. NO** operes este electrodoméstico si tiene el cable o enchufe dañado, después de que funcione mal, se haya caído o se haya dañado de alguna manera. Tampoco vuelvas a utilizarlo si observas sobrecalentamiento o descarga eléctrica. Ante cualquier signo o sospecha de mal funcionamiento, apaga la máquina y espera a que se enfríe. Luego, llévala a nuestro Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.
- 03.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® con el fin de evitar un accidente.
- 04.** Consulta la sección de “Limpieza y Mantenimiento” de este Manual de Usuario para el cuidado diario del aparato.
- 05.** Nunca sumerjas ni enjuagues la Base Principal ni el cable de alimentación de la Parrilla Pitceramic, ya que contiene componentes eléctricos y elementos calefactores. Límpialos **SOLO** con un paño húmedo. Evita accidentes.
- 06.** Para protegerte contra descargas eléctricas, no sumerjas la Parrilla Pitceramic ni permitas que el cable de alimentación entre en contacto con agua u otro líquido. Si la unidad cae al agua, desconecta el cable de alimentación inmediatamente y comunícate con el Servicio Técnico EasyWays® para su evaluación.

**07. NO** utilices detergentes abrasivos para prevenir daños durante la limpieza de tu EasyWays®. Siempre usa un paño y detergente suave.

**08.** Si notas que alguna pieza está dañada, defectuosa u observas que tu máquina no funciona de manera habitual y prevista, **SUSPENDE SU USO DE MANERA INMEDIATA** desconectándola de la toma de corriente. Espera hasta que el aparato se enfríe y contacta inmediatamente al Servicio Técnico de EasyWays®.

**09.** Este aparato no tiene piezas reparables por ti. No intentes hacerlo ya que su manipulación invalidará la garantía. Siempre contáctate con el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

**10.** Guarda tu Parrilla Pitceramic en un lugar seco.

**11.** La cocina tiene riesgos conocidos que se pueden evitar. Si ves cualquier anomalía en tu máquina, primero desenchúfala, espera a que se enfríe y luego contacta al Servicio Técnico de EasyWays® para su revisión.





**EVITA ACCIDENTES POR MANIPULACIÓN. ESTE CONSEJO ES ÚTIL PARA TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE TU COCINA, YA QUE TODOS TIENEN RIESGOS INHERENTES E INESPERADOS POR MÚLTIPLES FACTORES, SIN EMBARGO LOS PUEDES EVITAR CON ESTOS CONSEJOS.**

Todos los electrodomésticos y accesorios de la cocina tienen riesgos potenciales si haces un mal uso y no se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos, incluyendo el sentido común. **SÉ PRECAVIDO Y EVITA ACCIDENTES DOMÉSTICOS.**

**JAMÁS COCINE CON EVIDENTE DESCONCENTRACIÓN O BAJO ESTRÉS** ya que podrías sufrir un accidente grave.


**GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.** No entregues la máquina sin este folleto a terceros. Estas instrucciones son una parte esencial de tu Parrilla Pitceramic.

#### **NOTA**

Siempre encontrarás la versión más reciente de este Manual de Usuario en nuestra página web [www.easyways.cl](http://www.easyways.cl)



# conoce tu PARRILLA PITCERAMIC

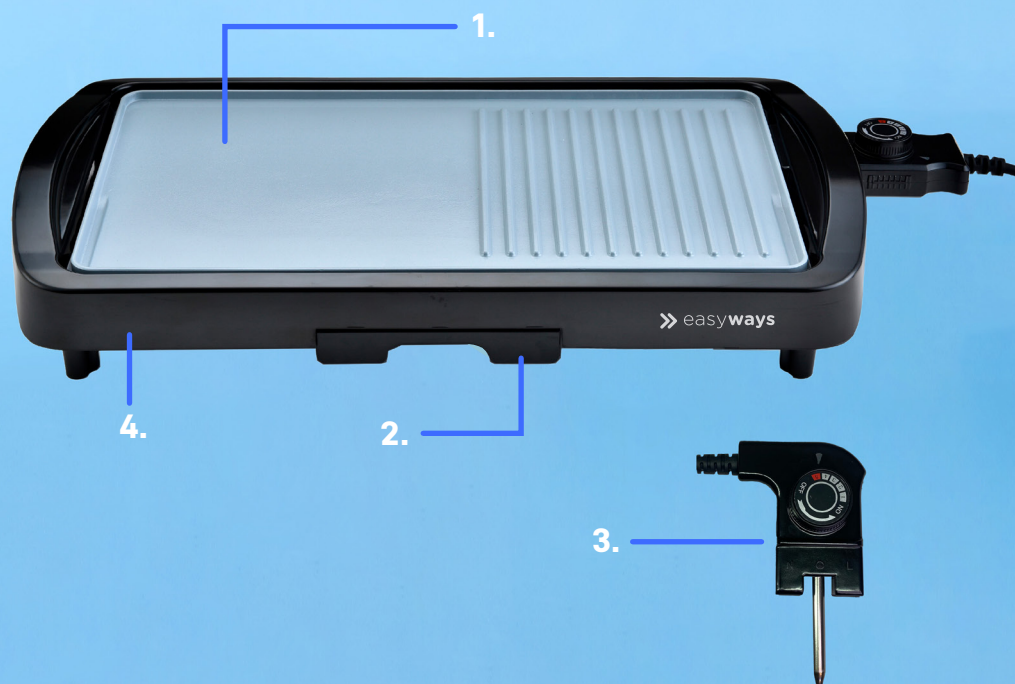

1. PARRILLA 2. BANDEJA RECOLECTORA 3. CABLE DE ALIMENTACIÓN Y REGULADOR DE TEMPERATURA 4. BASE PRINCIPAL TEMPERATURA

**01. Parrilla:** Su recubrimiento de cerámica permite que el calor se distribuya de manera uniforme y eficiente. Además, está revestida de material anti adherente para una limpieza más fácil

**02. Bandeja Recolectora:** Para una limpieza más simple.

**03. Cable de alimentación y Regulador de Temperatura:** Puedes ajustar entre 5 temperaturas predeterminadas. Para más información, dirígete a la sección “Manos a la obra” de este Manual de Usuario.

**04. Base Principal**

## ADVERTENCIA

**NUNCA** reemplaces el Cable de Alimentación y Regulador de Temperatura por otro que no esté diseñado específicamente para tu EasyWays®. Usar accesorios o repuestos **NO** recomendados por EasyWays® podría causar graves lesiones y/o accidentes.

## *¡Ahora, manos a la obra!* CON TU PARRILLA PITCERAMIC

## ADVERTENCIA

Antes de usar por primera vez, limpia todas las partes de la Parrilla Pitceramic según las instrucciones de la sección “Limpieza y Mantenimiento” de este Manual de Usuario. Asegúrate que el aparato esté completamente seco antes de usar.

## NOTA

Antes de empezar a utilizar el aparato lee todas sus instrucciones de uso. No leer el Manual de Usuario puede causar un accidente evitable.

**01.** Saca tu Parrilla Pitceramic de la caja y retira todo el material de embalaje. Verifica que tu EasyWays® contenga todas las piezas y accesorios descritas en este Manual de Usuario.

**02.** Instala la Parrilla Pitceramic lejos de las paredes y muebles superiores (o colgantes). Es recomendable dejar por lo menos 30 cm hasta 1 metro de distancia para evitar problemas con la condensación o el calor. Además, la superficie donde lo instales debe ser resistente al calor. Evita las superficies de madera.

**03.** Durante el primer uso, limpia la Parrilla y la Bandeja Recolectora con un paño húmedo para eliminar el polvo. Seca con un paño suave o toallas de papel.

**04.** Coloca el Regulador de Temperatura en OFF y luego enchúfalo en el costado de la Parrilla. Al enchufar, asegúrate que el Regulador de Temperatura quede mirando hacia arriba.

**05.** Enchufa el Cable de alimentación a la toma de corriente de la pared. En el Regulador de Temperatura se encenderá una luz.

**06.** Luego, gira el mando de la temperatura en el sentido de las agujas del reloj hacia la temperatura deseada, el indicador rojo se encenderá. Sabrás que la temperatura de la Parrilla alcanzó la temperatura seleccionada cuando el indicador de luz se apague.

#### NOTA

Puedes ajustar entre 5 temperaturas predeterminadas, donde el nivel 5 es la temperatura más alta. La parrilla comenzará a calentarse automáticamente luego de seleccionar la temperatura. Las temperaturas por nivel son las siguientes:

**Nivel 1:** 160°C      **Nivel 4:** 200°C  
**Nivel 2:** 180°C      **Nivel 5:** 220°C  
**Nivel 3:** 190°C

#### NOTA

La luz roja de encendido se encenderá y apagará automáticamente cuando se ajuste la temperatura de tu EasyWays®. Si el botón de temperatura está apagado, la Parrilla Pitceramic dejará de calentarse.

#### NOTA

Tanto la Parrilla como la Base Principal se calentarán. Manipula solo con guantes de cocina y extrema la precaución.

**07.** Una vez que la parrilla alcance la temperatura seleccionada, agrega los alimentos a la parrilla. Manipula los alimentos **SOLO** con pinzas y espátulas resistentes al calor o con utensilios de silicona. **NUNCA** uses pinzas de metal afiladas o un cuchillo, ya que puedes dañar el revestimiento antiadherente de la superficie de la Parrilla.

**08.** Cuando termines de cocinar, gira el Regulador de Temperatura a la posición OFF. Luego, desconecta el Cable de alimentación de la toma de corriente. Espera a que la Parrilla Pitceramic esté completamente fría antes de limpiar.

## Precaución

**NO SUMERJAS EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y REGULADOR DE TEMPERATURA EN NINGÚN LÍQUIDO**

**09.** Con mucho cuidado de no quemarte, retira la Bandeja Recolectora y desecha su contenido.

## Advertencia

**JAMÁS VACÍES LA BANDEJA RECOLECTORA CUANDO LOS RESIDUOS AÚN ESTÉN CALIENTES. MANIPULA CON PRECAUCIÓN**



### TABLA DE COCCIÓN

Este cuadro informativo es una ayuda para verificar la correcta temperatura interna de la carne cocida. Se recomienda usar un termómetro de cocina con el objetivo de verificar la temperatura interna según lo indique la Tabla de Cocción.

COMIDA	T° INTERNA
Vacuno	80°C - 120°C
Pollo / Pavo	80°C - 220°C
Pescado	80°C - 230°C
Cordero	110°C - 130°C
Cerdo	200°C - 230°C



# limpieza y ALMACENAMIENTO

Debes limpiar tu **Parrilla Pitceramic** después de cada uso. Es muy importante que limpies la Base Principal, el Selector de Temperatura y el Cable de alimentación **SÓLO CON UN PAÑO HÚMEDO. NUNCA** los sumerjas en ningún tipo de líquido.



## Advertencia

**NINGUNA PARTE DE PARRILLA PIT-CERAMIC ES APTA PARA EL LAVAJILLAS.**

### NOTA

Incluso si el aparato no se está utilizando desconecta el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo.

**01.** Asegúrate que el Regulador de Temperatura esté en la posición OFF. Luego, desenchufa Parrilla Pitceramic de la toma de corriente.

## Precaución

**MIENTRAS LA MÁQUINA SE ESTÁ ENFRIANDO, AVÍSALE A TU FAMILIA QUE EL APARATO ESTÁ CALIENTE.**

**02.** Cuando la Parrilla Pitceramic esté fría, con mucho cuidado, retira la Bandeja Recolectora y elimina los residuos.

## Precaución

**ASEGÚRATE QUE LOS RESIDUOS DE LA BANDEJA RECOLECTORA, COMO ACEITE, ESTÉN FRÍOS ANTES DE MANIPULARLOS.**

**03.** Cuando la Parrilla esté fría, con mucho cuidado, retira la Bandeja Recolectora y elimina los residuos.



**04.** Limpia la Parrilla y la Base Principal con un paño húmedo y detergente. NO utilices detergentes alcalinos o abrasivos para prevenir daños. No ocupes utensilios ásperos para limpiar los restos de comida, ya que pueden dañar el revestimiento anti adherente. Luego, seca con un paño o toallas de papel. NUNCA sumerjas la Parrilla Pitceramic para limpiar, ya que podrías causar un accidente o un daño irreparable a tu EasyWays®.

**05.** Limpia el Regulador de Temperatura y Cable de alimentación con un paño húmedo. NUNCA los sumerjas ya que podrías causar un accidente eléctrico.

## Precaución

**NUNCA GUARDES EL APARATO MIENTRAS ESTÉ CALIENTE O ENCHUFADO.**

### NOTA

NUNCA enrolles el cable alrededor del aparato. Además, no fuerces el cable en el punto en el que entra en el aparato, ya que podría deshilacharse y romperse.

## Almacenamiento

**01.** Desenchufa la Parrilla Pitceramic y déjala enfriar.

**02.** Asegúrate de que todas sus piezas estén limpias y secas.

**03.** Guarda tu Parrilla Pitceramic en un lugar limpio y seco.



# Período de garantía

## PARRILLA PITCERAMIC: 1 AÑO



## instrucciones

### DE USO DE GARANTÍA

Has adquirido un producto de excelente calidad, sin embargo, en el improbable caso que tengas algún inconveniente técnico, EasyWays® responderá por el normal funcionamiento de tu equipo durante el período de garantía establecido.

**NÚMERO 1** EasyWays® garantiza el servicio de reparación gratuita de los productos comercializados en el país donde adquiriste el producto.

**NÚMERO 2** Esta garantía es válida con la boleta original del lugar donde se realizó la compra y es intransferible.

**NÚMERO 3** La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto EasyWays®. En este caso, los repuestos y la mano de obra no tendrán costo para el cliente. EasyWays® podrá utilizar repuestos refaccionados para la reparación de sus productos.

**NÚMERO 4** El período de garantía de este producto es de un año. Este período se considera a contar de la fecha de compra indicada en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor.

**NÚMERO 5** La garantía a la que se refiere esta póliza cubre la reparación del producto EasyWays®, no el reemplazo de éste.

**Importante Antes de usar tu Parrilla Pitceramic de EasyWays®, sugerimos leer con atención el Manual de Usuario.**



### Exclusiones de Garantía

**01.** Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.

**02.** Exceso o caídas de voltaje eléctrico que impliquen un uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

**03.** Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual. Intervención del artefacto por personal no autorizado bajo EasyWays®.

**04.** Enmiendas en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura). Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.

**05.** Daños causados por golpes, caídas, transporte inadecuado, bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de terremoto, inundación, relámpago, anegaciones, ambientes de polvo excesivo, humedad, entre otros, y por la operación del artefacto en condiciones no prescritas en el Manual de Usuario.

**06.** Defectos técnicos producidos por problemas en la instalación del equipo.

**07.** EasyWays® podrá no admitir el producto en sus servicios técnicos en aquellos casos que el producto no venga en condiciones de higiene y limpieza adecuadas.

**08.** Las ilustraciones pueden ser diferentes al producto. Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que las especificaciones pueden variar sin aviso.

**09.** No intentes arreglar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad. Hacerlo invalidará la garantía.

**10.** Si tienes dudas o comentarios con respecto al funcionamiento de este aparato o requieres hacer efectiva la garantía de reparación, por favor contactate con el Departamento de Servicio Técnico Autorizado EasyWays® correspondiente a tu país.



[WWW.EASYWAYS.CL](http://WWW.EASYWAYS.CL)