

E>>easyways



EASYWAYS BASIC

Que tu cocina sea EasyWays



MANUAL DE USUARIO

PICADORA **POWER CUTTER**

Modelo: EWC01



- 03. Instrucciones de Seguridad
- 12. Conoce tu Picadora Power Cutter
- 13. ¡Ahora a Cocinar!
- 16. Cantidades Recomendadas
- 18. Guía para Resolver Problemas
- 20. Limpieza y Almacenamiento
- 22. Uso de Garantía

instrucciones

DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lee detenidamente estas instrucciones antes de usar tu **Picadora Power Cutter** de EasyWays®, aunque estés familiarizado con el equipo. Así podrás adoptar todas las precauciones de seguridad, hacer un buen uso del equipo y comprender las limitaciones y los peligros potenciales asociados. Seguir todas las indicaciones reduce los riesgos de incendio, descargas eléctricas y/o accidentes.

Advertencia

NO SE RECOMIENDA EL USO DE CABLES ALARGADORES PARA ESTE PRODUCTO

Precaución

ES OBLIGATORIO CONSULTAR ESTE MANUAL DE USUARIO ANTES DEL USO

La Picadora Power Cutter puede causar lesiones si se usa de manera incorrecta. Evita quemaduras.

Asimismo, este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente. Siempre desenrolla completamente el cable de alimentación antes de comenzar a usarlo.

No utilices la **Picadora Power Cutter** para otra cosa que no sea el uso previsto. Cualquier otro uso, especialmente una mala manipulación del producto, puede causar graves accidentes.

Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.





Antes del Uso

Para el uso óptimo de **Picadora Power Cutter** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Instala la Picadora Power Cutter lejos de las paredes y muebles superiores (o colgantes) durante su uso. Es recomendable dejar por lo menos 30 cm hasta 1 metro de distancia para evitar problemas con la condensación o el calor.

02. Para evitar la posibilidad de que la Picadora Power Cutter caiga accidentalmente de la superficie donde está ubicada, no dejes que el cable de alimentación cuelgue del borde de tu mesón o de la mesa, de lo contrario, tu EasyWays® podría dañarse o sufrir graves accidentes.

03. NO coloques ni utilices este electrodoméstico sobre o cerca de superficies calientes (quemadores a gas, eléctricos, horno caliente, etc), o con agua. **JAMÁS** lo ubiques cerca de materiales inflamables. Siempre utiliza el aparato sobre una superficie seca y nivelada (**NUNCA** en el exterior o al aire libre).

04. Asegúrate de que tu Picadora Power Cutter **SIEMPRE** esté limpia antes de usar. Además, antes del primer uso, debes lavar todas las partes que estén en contacto con la comida y retirar todo el material de embalaje. Para información más detallada acerca del cuidado y limpieza diario de este aparato, dirígete a la sección Limpieza y Almacenamiento de este Manual de Usuario.

05. ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR NIÑOS. Instala la Picadora Power Cutter **LEJOS** de su alcance. Además, deben ser supervisados continuamente para asegurarse que no jueguen con él.

La Picadora Power Cutter puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento **SOLO SI** han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y si comprenden los peligros involucrados.

RECUERDA: EVITA QUE LOS NIÑOS ESTÉN EN LA COCINA MIENTRAS LA PICADORA POWER CUTTER ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.



Advertencia

ESTE ELECTRODOMÉSTICO NO ES UN JUGUETE. EVITA ACCIDENTES

06. El cable de alimentación es intencionalmente corto como medida de seguridad para reducir el riesgo de que un niño, o incluso un adulto, lo agarre, se enrede o tropiece.

07. Siempre desconecta la Picadora Power Cutter de la toma de corriente si no la vas a ocupar, antes de montar, desmontar o limpiar.

08. Nunca transportes ni desenchufes la Picadora Power Cutter agarrándola por el cable de alimentación.

Durante el Uso

Para el uso óptimo de **Picadora Power Cutter** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

- 01.** Por favor, no operes tu Picadora Power Cutter sin comida dentro.
- 02.** Por favor, siempre utiliza tu Picadora Power Cutter con tus manos secas.
- 03.** No utilices tu Picadora Power Cutter al aire libre.
- 04.** Cuando la Picadora Power Cutter está en funcionamiento, **NUNCA** introduzcas la mano u objetos afilados, ya que podrías cortarte gravemente.
- 05. NUNCA USES** accesorios o repuestos **NO** recomendados por el fabricante, ya que esto podría causar graves lesiones y/o accidentes. **NUNCA** reemplaces sus accesorios por otros que no estén diseñados específicamente para tu EasyWays®.
- 06.** Los alimentos de gran tamaño o los utensilios metálicos no pueden introducirse en el aparato, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
- 07.** Ten cuidado al retirar los alimentos. Pueden producirse graves accidentes por el filo de las Cuchillas.
- 08.** No retires los alimentos cuando la Picadora Power Cutter está conectada a la fuente eléctrica.
- 09.** Las Cuchillas están muy afiladas. No toques las Cuchillas cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica. Manipula con cuidado.



10. Si ves que tu Picadora Power Cutter desprende humo negro, **SUSPENDE SU USO DE MANERA INMEDIATA** desconectándola de la toma de corriente. Espera hasta que el aparato se enfríe y contacta inmediatamente al Servicio Técnico de EasyWays® para su revisión.

11. No utilices tu Picadora Power Cutter para almacenar tus alimentos.

12. Este aparato puede causar lesiones si se hace un mal uso de él. Toma **MÁXIMA PRECAUCIÓN**, especialmente cuando contenga comida caliente y esté en funcionamiento.

13. NO dejes tu Picadora Power Cutter desatendida mientras está en uso.

Después del Uso

Para el uso óptimo de **Picadora Power Cutter** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Desenchufa tu Picadora Power Cutter cuando no esté en uso. Realiza la misma tarea para montar o desmontar piezas y antes de limpiar tu máquina. Para moverla, espera hasta que la máquina esté completamente fría, luego sujétala desde la Base Principal, siempre con ambas manos. Jamás muevas la Picadora Power Cutter mientras está en uso.

02. Sólo puedes desmontar los accesorios después de que el motor se detenga por completo. Antes de realizar esta acción, asegúrate que el producto esté desenchufado.

03. Para desconectar, asegúrate de que la Picadora Power Cutter esté **APAGADA**, entonces desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente. No desconectes tirando del cable de alimentación. No transportes el aparato sujetándolo del cable. No toques el aparato o el enchufe con las manos mojadas cuando esté conectado a la corriente. **NO MANIPULES TU PICADORA POWER CUTTER SIN GUANTES**, especialmente cuando contenga comida caliente.

04. NO operes este electrodoméstico si tiene el cable o enchufe dañado, después de que funcione mal, se haya caído o se haya dañado de alguna manera. Tampoco vuelvas a utilizarlo si observas sobrecalentamiento o descarga eléctrica. Ante cualquier signo o sospecha de mal funcionamiento, apaga la máquina y espera a que se enfríe. Luego, llévala a nuestro Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

05. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sus-

tituido por el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® con el fin de evitar un accidente. Asimismo, si sale humo negro durante su uso, desconecta la unidad inmediatamente y comunícate con el Servicio Técnico Autorizado EasyWays®.

06. Consulta la sección de “Limpieza y Mantenimiento” de este Manual de Usuario para el cuidado diario del aparato, sin embargo, asegúrate que esté desconectado antes de limpiarlo.

07. Nunca sumerjas ni enjuagues el Motor, ya que contiene componentes eléctricos. Límpialo **SOLO** con un paño húmedo.

08. Para protegerte contra descargas eléctricas, no sumerjas la Picadora Power Cutter ni permitas que el cable de alimentación entre en contacto con agua u otro líquido. Si la unidad cae al agua, desconecta el cable de alimentación inmediatamente y comunícate con el Servicio Técnico EasyWays® para su evaluación.

09. NO utilices detergentes abrasivos para prevenir daños durante la limpieza de tu EasyWays®. Siempre usa un paño y detergente suave.

10. Si notas que alguna pieza está dañada, defectuosa u observas que tu máquina no funciona de manera habitual y prevista, **SUSPENDE SU USO DE MANERA INMEDIATA** desconectándola de la toma de corriente. Espera hasta que el aparato se enfríe y contacta inmediatamente al Servicio Técnico de EasyWays®.

11. Este aparato no tiene piezas reparables por ti. No intentes hacerlo ya que su manipulación invalidará la garantía. Siempre contáctate con el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

12. Guarda tu Picadora Power Cutter en un lugar seco.

13. La cocina tiene riesgos conocidos que se pueden evitar. Si ves cualquier anomalía en tu máquina, primero desenchúfala, espera a que se enfríe y luego contacta al Servicio Técnico de EasyWays® para su revisión.



EVITA ACCIDENTES POR MANIPULACIÓN. ESTE CONSEJO ES ÚTIL PARA TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE TU COCINA, YA QUE TODOS TIENEN RIESGOS INHERENTES E INESPERADOS POR MÚLTIPLES FACTORES, SIN EMBARGO LOS PUEDES EVITAR CON ESTOS CONSEJOS.

Todos los electrodomésticos y accesorios de la cocina tienen riesgos potenciales si haces un mal uso y no se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos, incluyendo el sentido común. **SÉ PRECAVIDO Y EVITA ACCIDENTES DOMÉSTICOS.**

JAMÁS COCINES CON EVIDENTE DESCONCENTRACIÓN O BAJO ESTRÉS ya que podrías sufrir un accidente grave.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. No entregues la máquina sin este folleto a terceros. Estas instrucciones son una parte esencial de tu Picadora Power Cutter.

NOTA: Siempre encontrarás la versión más reciente de este Manual de Usuario en nuestra página web www.easyways.cl



conoce tu PICADORA POWER CUTTER



1. VELOCIDAD BAJA
2. VELOCIDAD ALTA
3. MOTOR
4. TAPA DE PLÁSTICO
5. ANILLO DE FIJACIÓN DE LA TAPA
6. CUCHILLAS (CONJUNTO DE CUCHILLAS INFERIORES + SUPERIORES)
7. RECIPIENTE DE VIDRIO
8. SOPORTE DE LAS CUCHILLAS
9. ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE


NOTA

Las piezas son desmontables para facilitar la limpieza. Para obtener detalles sobre cómo ensamblar tu EasyWays® dirígete a la sección “Ahora a cocinar” de este Manual de Usuario.

NOTA

El Motor tiene una protección de sobrecalentamiento para un uso más seguro.

¡Ahora a Cocinar! CON TU PICADORA POWER CUTTER

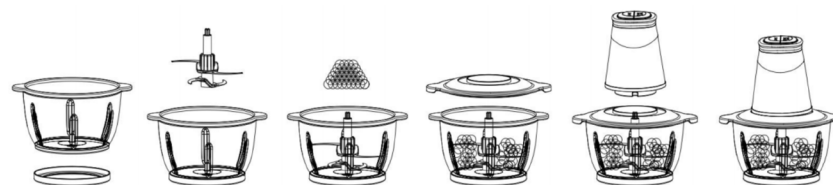

01. Saca tu Picadora Power Cutter de la caja y retira todo el material de embalaje. Verifica que tu EasyWays® contenga todas las piezas y accesorios descritas en este Manual de Usuario.

02. Ensambla las Cuchillas. Para eso, coloca el Conjunto de las Cuchillas Superiores sobre las Inferiores y gira en sentido antihorario hasta que encajen.

EasyTip

• Para resultados óptimos, utiliza el conjunto de Cuchillas Inferiores por sí solas cuando piques ensaladas o alimentos que contengan mucho líquido.

03. Sitúa las Cuchillas ya ensambladas sobre el eje en el centro del Recipiente de Vidrio.

NOTA

Asegúrate de que la Alfombrilla antideslizante que se encuentra en la base del Recipiente de Vidrio esté siempre en su sitio. Esto evitará que tu Picadora Power Cutter se deslice. Comprueba que siempre esté colocado en la posición correcta.

04. Introduce los alimentos que deseas picar en el Recipiente de Vidrio.

ADVERTENCIA

La Picadora Power Cutter no es apta para procesar alimentos duros como granos de café, pimienta negra y cubitos de hielo.

ADVERTENCIA

Para evitar accidentes, los alimentos que proceses deben estar entre 0°C - 50°C. Extrema las precauciones al licuar líquidos calientes, ya que puedes quemarte gravemente.

ADVERTENCIA

El Recipiente de Vidrio no es apto para el microondas.

05. Cierra la Tapa de Plástico hasta que encaje en las ranuras del Recipiente de Vidrio.

06. Sitúa el Motor sobre el Recipiente de Vidrio. Luego, enchufa la Picadora Power Cutter a la toma de corriente de la pared.

ADVERTENCIA

No conectes la Picadora Power Cutter a la toma de corriente de la pared hasta que esté completamente ensamblada.

07. Presiona los botones de Velocidad Alta y Baja intermitentemente hasta lograr el resultado deseado.

ADVERTENCIA

El tiempo máximo de procesamiento no debe superar los 20 seg. de uso continuo. Para obtener los mejores resultados, realiza pausas intermedias de al menos 20 seg.

ADVERTENCIA

Jamás introduzcas utensilios de metal, plástico o madera cuando la Picadora Power Cutter esté en funcionamiento. Evita accidentes.

08. Cuando tu preparación alcance el resultado deseado, desenchufa el aparato y espera hasta que las Cuchillas se detengan por completo.

09. Retira el Motor y la Tapa de Plástico.

10. Con mucho cuidado, retira las Cuchillas y vacía el contenido del Recipiente de Vidrio.



EasyTip

- Para mezclar o hacer puré con alimentos ya cocinados, corta los ingredientes en trozos pequeños y luego añade un poco de caldo (vegetal o de carne). Finalmente presiona las velocidades Alta y Baja alternadamente hasta conseguir la consistencia deseada.
- Para trocear fruta o preparar purés de fruta, córtala en trozos pequeños y luego añade un poco de leche o jugo. Finalmente presiona las velocidades Alta y Baja alternadamente hasta conseguir la consistencia deseada.
- La Picadora Power Cutter tritura perfectamente todo tipo de queso, blando o duro, incluso el queso feta. Utiliza ambas cuchillas alternando las velocidades. Para obtener mejores resultados, antes de rallar queso, mételo unos minutos en el congelador y luego procésalo.
- Para picar alimentos como tomates, nueces y cebollas, utiliza el conjunto de doble cuchilla.
- Al procesar alimentos muy líquidos, existe la posibilidad de que se produzcan fugas si la Tapa de Vidrio no está bien cerrada.
- Para resultados óptimos, utiliza el conjunto de Cuchillas Inferiores por sí solas cuando piques ensaladas o alimentos que contengan mucho líquido.

CANTIDADES RECOMENDADAS

INGREDIENTE	CANTIDAD MÁXIMA	TIEMPO	
Cerdo	250 g. Corta en pedazos pequeños antes de introducir en la Picadora Power Cutter.	20-30 seg.	Remueve huesos, nervios y piel.
Carne	250 g. Corta en pedazos pequeños antes de introducir en la Picadora Power Cutter.	20-30 seg.	Remueve huesos, nervios y piel.
Ajo	120 g.	10-20 seg.	
Pimentón	120 g.	10-20 seg.	
Zanahoria	120 g.	10-20 seg.	
Cilantro o Perejil	120 g.	10-20 seg.	



GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
1. La Picadora Power Cutter no funciona una vez conectada.	La Tapa de Plástico no está bien instalada.	Instala la Tapa de plástico correctamente.
2. La Picadora Power Cutter deja de procesar durante el uso.	1.El voltaje es muy bajo. 2.El Motor está sobrecalentado.	1. Comprueba el voltaje del lugar donde estés utilizando la Picadora Power Cutter. 2. Desconecta la máquina y espera a que el motor se enfríe (unos 30 minutos). Luego, puedes volver a utilizar tu EasyWays®.
3. Hay mal olor durante el primer uso.	Esta situación es normal durante los primeros usos.	Si después de varios usos el mal olor persiste, contacta al Servicio Técnico autorizado de EasyWays® para una evaluación, reparación o ajuste.
4. La Picadora Power Cutter vibra y es ruidosa.	1. Las Cuchillas no están bien instaladas. 2. La máquina no está situada en una superficie estable. 3. El voltaje es muy alto. 4. Estás procesando más cantidad que la máxima recomendada.	1. Retira todos los ingredientes y coloca las Cuchillas en su sitio. 2. Sitúa la máquina en un lugar estable. 3. Comprueba el voltaje del lugar donde estés utilizando la Picadora Power Cutter. 4.Desconecta la máquina y retira los ingredientes sobrantes.



limpieza y

ALMACENAMIENTO

Debes limpiar tu **Picadora Power Cutter** después de cada uso. No uses utensilios de cocina metálicos o materiales de limpieza abrasivos, ya que lo puedes dañar.

NOTA

Incluso si el aparato no se está utilizando desconecta el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo. Lo mismo con sus accesorios.

- 01. SIEMPRE** desenchufa tu EasyWays de la toma de corriente.
- 02.** Limpia el Motor con un paño húmedo. **NUNCA** sumerjas el Motor, ya que podrías causar un accidente eléctrico.
- 03.** Limpia los accesorios con agua caliente, detergente suave y una esponja no abrasiva. Puedes utilizar líquido desengrasante para eliminar la suciedad restante.

Advertencia

NUNCA SUMERJAS LA PICADORA POWER CUTTER, YA QUE PODRÍAS DAÑAR LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS, RECIBIR UN CHOQUE ELÉCTRICO Y/O CAUSAR UN ACCIDENTE ELÉCTRICO. NINGÚN ACCESORIO DE LA PICADORA POWER CUTTER ES APTO PARA EL LAVAVAJILLAS.



Precaución

**TEN CUIDADO AL MANIPULAR.
POR FAVOR EVITA ACCIDENTES.**

Almacenamiento

- 01.** Desenchufa el Picadora Power Cutter y déjalo enfriar.
- 02.** Asegúrate de que todas sus piezas estén limpias y secas.
- 03.** Guarda tu aparato en un lugar limpio y seco.



Período de garantía

PICADORA POWER CUTTER: 1 AÑO

instrucciones

DE USO DE GARANTÍA

Has adquirido un producto de excelente calidad, sin embargo, en el improbable caso que tengas algún inconveniente técnico, EasyWays® responderá por el normal funcionamiento de tu equipo durante el período de garantía establecido.

NÚMERO 1 EasyWays® garantiza el servicio de reparación gratuita de los productos comercializados en el país donde adquiriste el producto.

NÚMERO 2 Esta garantía es válida con la boleta original del lugar donde se realizó la compra y es intransferible.

NÚMERO 3 La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto EasyWays®. En este caso, los repuestos y la mano de obra no tendrán costo para el cliente. EasyWays® podrá utilizar repuestos refaccionados para la reparación de sus productos.

NÚMERO 4 El período de garantía de este producto es de un año. Este período se considera a contar de la fecha de compra indicada en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor.

NÚMERO 5 La garantía a la que se refiere esta póliza cubre la reparación del producto EasyWays®, no el reemplazo de éste.

Importante Antes de usar tu Picadora Power Cutter de EasyWays®, sugerimos leer con atención el Manual de Usuario.



Exclusiones de Garantía

01. Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.

02. Exceso o caídas de voltaje eléctrico que impliquen un uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

03. Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual. Intervención del artefacto por personal no autorizado bajo EasyWays®.

04. Enmiendas en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura). Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.

05. Daños causados por golpes, caídas, transporte inadecuado, bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de terremoto, inundación, relámpago, anegaciones, ambientes de polvo excesivo, humedad, entre otros, y por la operación del artefacto en condiciones no prescritas en el Manual de Usuario.

06. Defectos técnicos producidos por problemas en la instalación del equipo.

07. EasyWays® podrá no admitir el producto en sus servicios técnicos en aquellos casos que el producto no venga en condiciones de higiene y limpieza adecuados.

08. Las ilustraciones pueden ser diferentes al producto. Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que las especificaciones pueden variar sin aviso.

09. No intentes arreglar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad. Hacerlo invalidará la garantía.

10. Si tienes dudas o comentarios con respecto al funcionamiento de este aparato o requieres hacer efectiva la garantía de reparación, por favor contactate con el Departamento de Servicio Técnico Autorizado EasyWays® correspondiente a tu país.



WWW.EASYWAYS.CL