

E>>easyways



EASYWAYS BASIC

Que tu cocina sea EasyWays



MANUAL DE USUARIO

TOSTADOR **TOAST MASTER**

Modelo: EWT01



- 03.** Instrucciones de Seguridad
- 12.** Conoce tu Tostador Toast Master
- 13.** ¡Ahora a Cocinar!
- 16.** Limpieza y Almacenamiento
- 18.** Uso de Garantía

instrucciones

DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lee detenidamente estas instrucciones antes de usar tu **Tostador Toast Master** de EasyWays®, aunque estés familiarizado con el equipo. Así podrás adoptar todas las precauciones de seguridad, hacer un buen uso del equipo y comprender las limitaciones y los peligros potenciales asociados. Seguir todas las indicaciones reduce los riesgos de incendio, descargas eléctricas y/o accidentes.

Advertencia

NO SE RECOMIENDA EL USO DE CABLES ALARGADORES PARA ESTE PRODUCTO

Precaución

ES OBLIGATORIO CONSULTAR ESTE MANUAL DE USUARIO ANTES DEL USO

El Tostador Toast Master puede causar lesiones si se usa de manera incorrecta. Evita quemaduras.

Asimismo, este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente. Siempre desenrolla completamente el cable de alimentación antes de comenzar a usarlo.

No utilices el **Tostador Toast Master** para otra cosa que no sea el uso previsto. Cualquier otro uso, especialmente una mala manipulación del producto, puede causar graves accidentes.

Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.





Antes del Uso

Para el uso óptimo del **Tostador Toast Master** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como (áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; Ambientes tipo alojamiento y desayuno).


02. Instala tu Tostador Toast Master lejos de las paredes y muebles superiores (o colgantes) durante su uso. Es recomendable dejar por lo menos 30 cm hasta 1 metro de distancia para evitar problemas con la condensación o el calor.

03. Para evitar la posibilidad de que el Tostador Toast Master caiga accidentalmente de la superficie donde está ubicado, no dejes que el cable de alimentación cuelgue del borde de tu mesón o de la mesa, de lo contrario, tu EasyWays® podría dañarse o sufrir graves accidentes.

04. NO coloques ni utilices este electrodoméstico sobre o cerca de superficies calientes (quemadores a gas, eléctricos, horno caliente, etc), o con agua. JAMÁS lo ubiques cerca de materiales inflamables. Siempre utiliza el aparato sobre una superficie seca y nivelada (NUNCA en el exterior o al aire libre).

05. Antes de usarlo, siempre asegúrate de que el aparato esté ensamblado correctamente, según las instrucciones de este Manual de Usuario.

06. Para encender, enchufa el cable a la toma de corriente de la pared. Para desconectar, apaga cualquier control

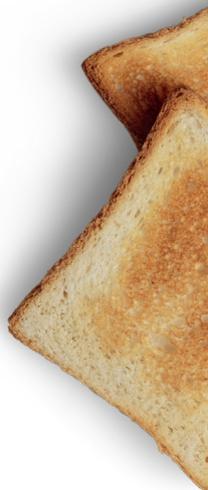

y luego desconecta el enchufe de la toma de corriente. No desconectes jalando del cable.

07. Asegúrate de que tu Tostador Toast Master SIEMPRE esté limpio antes de usar. Para información más detallada acerca del cuidado y limpieza diario de este aparato, dirígete a la sección Limpieza y Almacenamiento de este Manual de Usuario.

08. NO utilices el Tostador Toast Master si está quebrado o astillado.

09. ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR NIÑOS. Instala el Tostador Toast Master LEJOS de su alcance. Además, deben ser supervisados continuamente para asegurarse que no jueguen con él. El Tostador Toast Master puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento SOLO SI han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y si comprenden los peligros involucrados.

RECUERDA: EVITA QUE LOS NIÑOS ESTÉN EN LA COCINA MIENTRAS EL TOSTADOR ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO O CUANDO CONTENGA AGUA CALIENTE.



Advertencia

ESTE ELECTRODOMÉSTICO NO ES UN JUGUETE. EVITA ACCIDENTES.

10. El cable de alimentación es intencionalmente corto como medida de seguridad para reducir el riesgo de que un niño, o incluso un adulto, lo agarre, se enrede o tropiece.

11. Siempre desconecta el Tostador Toast Master de la toma de corriente si no la vas a ocupar, antes de montar, desmontar o limpiar.

12. Nunca transportes ni desenchufes el Tostador Toast Master agarrándolo por el cable de alimentación.

Durante el Uso

Para el uso óptimo del **Tostador Toast Master** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Por favor, siempre utiliza tu Tostador Toast Master con tus manos secas.

02. No utilices tu Tostador Toast Master al aire libre.

03. No utilices el Tostador Toast Master cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles.

04. Nunca introduzcas ningún objeto dentro del Tostador Toast Master.

05. El Tostador Toast Master puede causar lesiones si se usa de manera incorrecta. Lee exhaustivamente este Manual de Usuario antes de su uso. Evita quemaduras. Toma MÁXIMA PRECAUCIÓN.

06. Ten en cuenta que el aparato se calienta durante el uso, especialmente las partes de metal. NO toques sus superficies calientes; manipula solo con toma ollas o guantes de cocina.

07. NO dejes el Tostador Toast Master desatendido mientras esté en uso, ya que si el pan está muy seco puede quemarse.

08. Nunca toques el Tostador Toast Master durante o inmediatamente después de su funcionamiento. Podrías quemarte. SIEMPRE USA GUANTES DE COCINA.

09. Para protegerte contra descargas eléctricas, no sumerjas el Tostador Toast Master ni permitas que el cable de alimentación entre en contacto con agua u otro líquido. Si la unidad cae al agua, desconecta el cable de alimentación inmediatamente y comunícate con el Servicio Técnico EasyWays® para su evaluación.

10. Tras su funcionamiento, NUNCA retires los alimentos utilizando un cuchillo u otra herramienta de metal, ya que puedes sufrir de una descarga eléctrica. Utiliza siempre guantes de cocina para evitar quemaduras.

11. NUNCA USES accesorios o repuestos NO recomendados por el fabricante, ya que esto podría causar graves lesiones y/o accidentes. NUNCA reemplaces sus accesorios por otros que no estén diseñados específicamente para tu EasyWays®.

NOTA

Durante el primer uso, es normal sentir cierto olor a quemado o ver una leve emanación de humo. Lo descrito anteriormente es normal en estos electrodomésticos que generan calor. NO se repetirá después de un par de usos.



Después del Uso

Para el uso óptimo del **Tostador Toast Master** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Desenchufa el Tostador Toast Master de la toma de corriente de la pared cuando no lo estés utilizando. Desenchufa y deja que se enfríe para montar o desmontar piezas y antes de limpiar tu máquina.

02. NO operes este electrodoméstico si tiene el cable o enchufe dañado, después de que funcione mal, se haya caído o se haya dañado de alguna manera. Tampoco vuelvas a utilizarlo si observas sobrecalentamiento o descarga eléctrica. Ante cualquier signo o sospecha de mal funcionamiento, apaga la máquina y espera a que se enfríe. Luego, llévala a nuestro Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

03. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® con el fin de evitar un accidente.

04. Consulta la sección de “Limpieza y Mantenimiento” de este Manual de Usuario para el cuidado diario del aparato.

05. Nunca sumerjas ni enjuagues la Base Principal, el cable de alimentación, ni el exterior del Tostador Toast Master, ya que contiene componentes eléctricos y elementos calefactores. Límpialos SOLO con un paño húmedo. Evita accidentes.

06. Si notas que alguna pieza está dañada, defectuosa u observas que tu máquina no funciona de manera habitual y prevista, SUSPENDE SU USO DE MANERA INMEDIATA desconectándola de la toma de corriente. Espera hasta que el aparato se enfríe y contacta inmediatamente al Servicio Técnico de EasyWays®.

07. Este aparato no tiene piezas reparables por ti. No intentes hacerlo ya que su manipulación invalidará la garantía. Siempre contáctate con el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

08. Guarda tu Tostador Toast Master en un lugar seco.

09. La cocina tiene riesgos conocidos que se pueden evitar. Si ves cualquier anomalía en tu máquina, primero desenchúfala, espera a que se enfríe y luego contacta al Servicio Técnico de EasyWays® para su revisión.





EVITA ACCIDENTES POR MANIPULACIÓN. ESTE CONSEJO ES ÚTIL PARA TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE TU COCINA, YA QUE TODOS TIENEN RIESGOS INHERENTES E INESPERADOS POR MÚLTIPLES FACTORES, SIN EMBARGO LOS PUEDES EVITAR CON ESTOS CONSEJOS.

Todos los electrodomésticos y accesorios de la cocina tienen riesgos potenciales si haces un mal uso y no se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos, incluyendo el sentido común. **SÉ PRECAVIDO Y EVITA ACCIDENTES DOMÉSTICOS.**

JAMÁS COCINES CON EVIDENTE DESCONCENTRACIÓN O BAJO ESTRÉS ya que podrías sufrir un accidente grave.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. No entregues la máquina sin este folleto a terceros. Estas instrucciones son una parte esencial de tu Tostador Toast Master.

NOTA: Siempre encontrarás la versión más reciente de este Manual de Usuario en nuestra página web www.easyways.cl



E>>easyways

conoce tu
TOSTADOR TOAST MASTER



- 1. RANURA DE TOSTADO 2. PALANCA 3. PROGRAMAS
PREDETERMINADOS 4. SELECTOR DE TOSTADO
5. BASE PRINCIPAL 6. BANDEJA RECOLECTORA**

¡Ahora manos a la obra!

CON TU TOSTADOR TOAST MASTER

01. Sitúa la Base Principal sobre una superficie nivelada y estable.

02. Conecta el Tostador Toast Master a la toma de corriente de la pared.

03. Ajusta el nivel de tostado. Para eso, gira el Selector de Tostado en el sentido de las agujas del reloj.

NOTA

El nivel más claro es 1, por el contrario, el más oscuro 7.

EasyTip

- Si no sabes cuál ajuste elegir, te recomendamos probar con el más bajo e ir aumentando paulatinamente.
- Normalmente, para conseguir un pan tostado dorado debes girar el Selector de Tostado entre el nivel 4 y 5.

NOTA

También puedes utilizar los Programas Predeterminados. A continuación encontrarás una pequeña descripción de cada uno.

- a). Cancelar:** Presiona para cancelar el tostado en cualquier minuto.
- b). Recalentar:** Permite recalentar el pan ya tostado o tostar el pan que no está suficientemente tostado, sin modificar el grado de tostado.
- c). Descongelar:** Permite tostar el pan que se ha congelado previamente.

04. Introduce una o dos rebanadas de pan por la Ranura de Tostado y baja la Palanca. El Tostador Toast Master empezará a tostar el pan.

ADVERTENCIA

Ten en cuenta que el aparato se calienta durante el uso, especialmente las partes de metal. NO toques sus superficies calientes; manipula solo con toma ollas o guantes de cocina.

NOTA

NO dejes el Tostador Toast Master desatendido mientras esté en uso, ya que, si el pan está muy seco, puede quemarse.

05. Una vez que el pan esté tostado, la Palanca se levantará automáticamente. El Tostador Toast Master se apagará. Retira el pan.

ADVERTENCIA

NUNCA retires los alimentos utilizando un cuchillo u otra herramienta de metal, ya que puedes sufrir una descarga eléctrica. Utiliza siempre guantes de cocina para evitar quemaduras.

ADVERTENCIA

Nunca toques el Tostador Toast Master durante o inmediatamente después de su funcionamiento. Podrías quemarte. SIEMPRE USA GUANTES DE COCINA.

06. Una vez fría, retira la Bandeja Recolectora para limpiar las migas de pan.

07. Deja que el Tostador Toast Master se enfríe por completo antes de guardarlo.



limpieza y ALMACENAMIENTO

Nunca sumerjas el **Tostador Toast Master**, ya que podrías dañar los elementos calefactores, recibir un choque eléctrico y/o causar un accidente eléctrico. El Tostador Toast Master no es apto para el lavavajillas.

- 01.** Deja que el Tostador Toast Master se enfríe completamente antes de cada limpieza.
- 02.** Desenchufa el Tostador Toast Master de la toma de corriente.
- 03.** Utiliza sólo un paño ligeramente humedecido para limpiar la Base Principal.

NOTA

No utilices limpiadores abrasivos, esponjas de metal, ni utensilios de limpieza afilados o metálicos ya que podrías dañar las superficies del Tostador Toast Master.

- 04.** Después de limpiar el producto, seca el exterior con un paño suave antes de volver a utilizarlo.
- 05.** Extrae la Bandeja Recolectora. Retira los trozos de pan y vuelve a instalarla.



Precaución

**TEN CUIDADO AL MANIPULARLO.
POR FAVOR EVITA ACCIDENTES Y
QUEMADURAS GRAVES.**

- 06.** Todas las demás operaciones de mantenimiento y reparación deben ser realizadas por un técnico EasyWays® cualificado.



Almacenamiento

- 01.** Desenchufa el aparato y déjalo enfriar.
- 02.** Asegúrate de que todas sus piezas estén limpias y secas.
- 03.** Guarda tu Tostador Toast Master en un lugar limpio y seco.

instrucciones

DE USO DE GARANTÍA

Has adquirido un producto de excelente calidad, sin embargo, en el improbable caso que tengas algún inconveniente técnico, EasyWays® responderá por el normal funcionamiento de tu equipo durante el período de garantía establecido.

NÚMERO 1 EasyWays® garantiza el servicio de reparación gratuita de los productos comercializados en el país donde adquiriste el producto.

NÚMERO 2 Esta garantía es válida con la boleta original del lugar donde se realizó la compra y es intransferible.

NÚMERO 3 La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto EasyWays®. En este caso, los repuestos y la mano de obra no tendrán costo para el cliente. EasyWays® podrá utilizar repuestos refaccionados para la reparación de sus productos.

NÚMERO 4 El período de garantía de este producto es de un año. Este período se considera a contar de la fecha de compra indicada en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor.

NÚMERO 5 La garantía a la que se refiere esta póliza cubre la reparación del producto EasyWays®, no el reemplazo de éste.

Importante: Antes de usar tu Tostador Toast Master de EasyWays®, sugerimos leer con atención el Manual de Usuario.



Período de garantía

TOSTADOR TOAST MASTER: 1 AÑO

Exclusiones de Garantía

- 01.** Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.
- 02.** Exceso o caídas de voltaje eléctrico que impliquen un uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- 03.** Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual. Intervención del artefacto por personal no autorizado bajo EasyWays®.
- 04.** Enmiendas en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura). Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.
- 05.** Daños causados por golpes, caídas, transporte inadecuado, bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de terremoto, inundación, relámpago, anegaciones, ambientes de polvo excesivo, humedad, entre otros, y por la operación del artefacto en condiciones no prescritas en el Manual de Usuario.
- 06.** Defectos técnicos producidos por problemas en la instalación del equipo.
- 07.** EasyWays® podrá no admitir el producto en sus servicios técnicos en aquellos casos que el producto no venga en condiciones de higiene y limpieza adecuados.
- 08.** Las ilustraciones pueden ser diferentes al producto. Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que las especificaciones pueden variar sin aviso.
- 09.** No intentes arreglar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad. Hacerlo invalidará la garantía.
- 10.** Si tienes dudas o comentarios con respecto al funcionamiento de este aparato o requieres hacer efectiva la garantía de reparación, por favor contáctate con el Departamento de Servicio Técnico Autorizado EasyWays® correspondiente a tu país.



easyways



@easywayschile



Alonso de Córdova 4330,
Vitacura, Santiago, Chile.



servicioalcliente@easyways.cl

WWW.EASYWAYS.CL