

easyways



MODELO: EWL04



MANUAL DE USUARIO

LICUADORA POWER BLEND



Índice

MANUAL DE USUARIO

- 03.** Instrucciones de Seguridad
- 12.** Conoce tu Licuadora POWER BLEND
- 14.** Arma tu Licuadora POWER BLEND
- 16.** Ahora, ¡Manos a la obra!
- 19.** Limpieza y Almacenamiento
- 22.** Uso de Garantía



instrucciones

DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lee detenidamente estas instrucciones antes de usar tu **Licudora POWER BLEND** de EasyWays®, aunque estés familiarizado con el equipo. Así podrás adoptar todas las precauciones de seguridad, hacer un buen uso del equipo y comprender las limitaciones y los peligros potenciales asociados. Seguir todas las indicaciones reduce los riesgos de incendio, descargas eléctricas y/o accidentes.

Advertencia

NO SE RECOMIENDA EL USO DE CABLES ALARGADORES PARA ESTE PRODUCTO

Precaución

ES OBLIGATORIO CONSULTAR ESTE MANUAL DE USUARIO ANTES DEL USO

Asimismo, este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente. Siempre desenrolla completamente el cable de alimentación antes de comenzar a usarlo.

No utilices tu **Licudora POWER BLEND** para otra cosa que no sea el uso previsto. Cualquier otro uso, especialmente una mala manipulación del producto, puede causar graves accidentes.

Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.



Antes del Uso

Para el uso óptimo de **Licuadaora POWER BLEND** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Instala tu Licuadaora POWER BLEND lejos de las paredes y muebles superiores (o colgantes) durante su uso. Es recomendable dejar por lo menos 30 cm hasta 1 metro de distancia para evitar problemas con la condensación o el calor.

02. Para evitar la posibilidad de que Licuadaora POWER BLEND caiga accidentalmente de la superficie donde está ubicada, no dejes que el cable de alimentación cuelgue del borde de tu mesón o de la mesa, de lo contrario, tu EasyWays® podría dañarse o sufrir graves accidentes.

03. NO coloques ni utilices este electrodoméstico sobre o cerca de superficies calientes (quemadores a gas, eléctricos, horno caliente, etc), o con agua. JAMÁS lo ubiques cerca de materiales inflamables. Siempre utiliza el aparato sobre una superficie seca y nivelada (NUNCA en el exterior o al aire libre).

04. Antes de usarlo, siempre asegúrate de que el aparato esté ensamblado correctamente, según las instrucciones de este Manual de Usuario.

05. Asegúrate de que el voltaje doméstico se corresponda con el voltaje de la etiqueta.

06. Asegúrate de que tu Licuadaora POWER BLEND SIEMPRE esté limpia antes de usar. Además, antes del primer uso, debes lavar todas las partes que estén en contacto con alimentos. Para información más detallada acerca del cuidado y limpieza diario de este, dirígete a la sección



Limpieza y Almacenamiento de este Manual de Usuario.

07. Asegúrate de que los accesorios estén bien instalados antes de utilizar tu Licuadora POWER BLEND .

08. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

09. El cable de alimentación es intencionalmente corto como medida de seguridad para reducir el riesgo de que un niño, o incluso un adulto, lo agarre, se enrede o tropiece.

10. Siempre desconecta Licuadora POWER BLEND de la toma de corriente si no la vas a ocupar, antes de limpiar, montar o desmontar. Nunca desconectes el cable de alimentación jalando del cable.

11. Nunca transportes la Licuadora POWER BLEND agarrándola por el cable de alimentación.

Durante el Uso

Para el uso óptimo de **Licudadora POWER BLEND** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos :

01. Por favor, siempre utiliza la Licudadora POWER BLEND con tus manos secas.

02. No utilices Licudadora POWER BLEND al aire libre.

03. Este aparato puede causar lesiones si se hace un mal uso de él. Toma **MÁXIMA PRECAUCIÓN**, especialmente cuando el aspa esté en movimiento.

04. NUNCA USES accesorios o repuestos **NO** recomendados por EasyWays®, ya que esto podría causar graves lesiones y/o accidentes. **NUNCA** reemplaces sus accesorios por otros que no estén diseñados específicamente para tu EasyWays®.

05. Antes de enchufar la Licudadora POWER BLEND , asegúrate de que el Aspa, la Base de montaje y el Vaso estén bien instalados en la Base Principal.

06. Para protegerte contra descargas eléctricas, no sumerjas la Licudadora POWER BLEND ni permitas que el cable de alimentación entre en contacto con agua u otro líquido. Si la unidad cae al agua, desconecta el cable de alimentación inmediatamente y comunícate con el Servicio Técnico EasyWays® para su evaluación.

07. La Licudadora POWER BLEND puede causar lesiones si se usa de manera incorrecta. Lee exhaustivamente este Manual de Usuario antes de su uso.

08. Mantén las extremidades LEJOS del Aspa de la licudadora cuando esté en funcionamiento, ya que podrías sufrir de un accidente grave. Siempre mantén una distancia mínima de 30 centímetros cuando la Licudadora POWER BLEND esté en funcionamiento.




09. Nunca intentes desatornillar el Aspa directamente desde el Vaso, mientras el Aspa esté adherida a la Base del Vaso.

10. La Licuadora POWER BLEND tiene una capacidad máxima de 1,5 litros. No superes este límite al introducir alimentos y líquidos al Vaso, ya que podría rebalsarse.

11. No hagas funcionar el motor durante más de dos minutos seguidos. Deja que el motor se enfríe durante 60 segundos después de cada dos minutos seguidos de funcionamiento.

12. No coloques ni remuevas el Vaso de la Base Principal si el motor está en funcionamiento.

13. No operes este electrodoméstico sin alimentos ni líquidos dentro del Vaso.



14. No utilices este producto para machacar o moler alimentos duros (por ejemplo papas y carnes) ni para remover mezclas espesas (como masas).

15. NUNCA introduces utensilios ni objetos dentro de la Licuadora POWER BLEND cuando esté en funcionamiento. Si necesitas revolver la preparación, desenchufa la licuadora, espera que el aspa esté quieta, y revuelve.

16. Los cuchillos del Aspa están afilados. Manipula con cuidado.

17. No almacenes ningún material (por ejemplo, papel, cartón o plástico) en este electrodoméstico cuando no esté en uso.

18. Siempre opera la Licuadora POWER BLEND con la Tapa puesta.

19. No muevas la Licuadora POWER BLEND mientras esté en uso.

20. JAMÁS licúes líquidos calientes, ya que puedes quemarte gravemente.

21. NO dejes la Licuadora POWER BLEND desatendida mientras esté en uso.

22. No utilices ningún componente del equipo en parrillas, cocinas a gas, fuego directo, microonda o refrigerador.



Después del Uso

Para el uso óptimo de **Licuidora POWER BLEND** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Apaga y desenchufa cuando no estés usando tu Licuidora POWER BLEND . Lo mismo para montar o desmontar piezas y antes de limpiar tu máquina.

02. NO operes este electrodoméstico si tiene el cable o enchufe dañado, después de que funcione mal, se haya caído o se haya dañado de alguna manera. Tampoco vuelvas a utilizarlo si observas sobrecalentamiento o descarga eléctrica. Ante cualquier signo o sospecha de mal funcionamiento, apaga la máquina y espera a que se enfríe. Luego, llévala a nuestro Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

03. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® con el fin de evitar un accidente.

04. Consulta la sección de “Limpieza y Mantenimiento” de este Manual de Usuario para el cuidado diario del aparato.

05. Nunca sumerjas ni enjuagues la Base ni el cable de alimentación de la Licuidora POWER BLEND .Límpialos SOLO con un paño húmedo. Evita accidentes.

06. Si notas que alguna pieza está dañada, defectuosa u observas que tu máquina no funciona de manera habitual y prevista, SUSPENDE SU USO DE MANERA INMEDIATA desconectándola de la toma de corriente. Espera hasta que el aparato se enfríe y contacta inmediatamente al Servicio Técnico de EasyWays®.

07. Este aparato no tiene piezas reparables por ti. No intentes hacerlo ya que su manipulación invalidará la garantía. Siempre contáctate con el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

08. Guarda tu Licuadora POWER BLEND en un lugar seco.

09. No utilices esta máquina para almacenar alimentos ni objetos. Dejar los alimentos demasiado tiempo a temperatura ambiente puede generar la aparición de bacterias a niveles peligrosos y, por lo tanto, ocasionar enfermedades. Se recomienda desechar cualquier alimento que haya estado a temperatura ambiente por más de una hora.

10. La cocina tiene riesgos conocidos que se pueden evitar. Si ves cualquier anomalía en tu máquina, primero desenchúfala, espera a que se enfríe y luego contacta al Servicio Técnico de EasyWays® para su revisión.





EVITA ACCIDENTES POR MANIPULACIÓN. ESTE CONSEJO ES ÚTIL PARA TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE TU COCINA, YA QUE TODOS TIENEN RIESGOS INHERENTES E INESPERADOS POR MÚLTIPLES FACTORES, SIN EMBARGO LOS PUEDES EVITAR CON ESTOS CONSEJOS.

Todos los electrodomésticos y accesorios de la cocina tienen riesgos potenciales si haces un mal uso y no se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos, incluyendo el sentido común. **SÉ PRECAVIDO Y EVITA ACCIDENTES DOMÉSTICOS.**

JAMÁS COCINES CON EVIDENTE DESCONCENTRACIÓN O BAJO ESTRÉS ya que podrías sufrir un accidente grave.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. No entregues la máquina sin este folleto a terceros. Estas instrucciones son una parte esencial de tu LICUADORA POWER BLEND.

NOTA: Siempre encontrarás la versión más reciente de este Manual de Usuario en nuestra página web www.easyways.cl







conoce tu LICUADORA POWER BLEND



Panel de control



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES

-  **01. Botón de encendido y apagado:**
-  **02. Pulse:** Activa el motor solo mientras mantengas presionado el botón.
-  **03. Moledor de hielo**
-  **04. Smoothie**
-  **05.** Cuando se selecciona la **Power Blend** funcionará por 60 segundos.
-  **06.** Use estos botones para regular la **velocidad**.

Arma tu LICUADORA POWER BLEND

NO CONECTES LA LICUADORA POWER BLEND A LA TOMA DE CORRIENTE DE LA PARED HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE ENSAMBLADA.

Una Antes de usar el producto por primera vez, desmonta y lava todos los accesorios de siguiente manera:

01. Saca tu Licuadora POWER BLEND de la caja y retira todo el material de embalaje. Verifica que tu EasyWays® contenga todas las piezas y accesorios descritas en este Manual de Usuario.

02. Con mucho cuidado, coloca el Aspa a la Base de montaje, pieza de plástico negra.



Advertencia

MANIPULA EL ASPA CON CUIDADO, YA QUE LOS CUCHILLOS ESTÁN AFILADOS.

03. Lava todas las piezas, EXCEPTO la Base Principal y el cable de alimentación, con agua tibia y detergente, luego enjuaga y seca bien.



Advertencia

NO SUMERJAS LA BASE PRINCIPAL NI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.

NOTA

No utilices productos abrasivos para limpiar ninguna parte de la Licuadora POWER BLEND, ya que podrías dañarlos



04. Con mucho cuidado de no tocar el Aspa, enrosca el Aspa adherida a la Base del montaje, al Vaso, entre ambos colocar él anillo de sellado. Asegúrate que el conjunto quede bien instalado.



Advertencia

NUNCA INTENTES DESATORNILLAR EL ASPA DIRECTAMENTE DESDE EL VASO MIENTRAS EL ASPA ESTÉ ADHERIDA A LA BASE DEL VASO.

04. Coloca la Base Principal en una superficie plana, nivelada y estable. Luego, instala el conjunto del Vaso sobre la Base Principal, girando el conjunto en el sentido de las agujas del reloj. Instala la Tapa. Tu Licuadora POWER BLEND estará lista para utilizar.

Para una limpieza aún más profunda, puedes “licuar” agua antes de instalar la Tapa. Para eso, sigue los siguientes pasos:

- a) Tras instalar el Aspa adherida a la Base de montaje, Vaso, llena él vaso con 800ml de agua.
- b) Luego, inserta el conjunto del Vaso sobre la Base Principal e instala la Tapa.
- c) Encienda la maquina durante 0 segundos.
- d) Finalmente, vierte el agua licuada en el lavaplatos, seca el Vaso con cuidado de no tocar el Aspa, e instálalo en la Base Principal nuevamente.

¡Ahora, manos a la obra!

CON TU LICUADORA POWER BLEND

01. Una vez que la Licuadora POWER BLEND esté ensamblada correctamente, sitúala en una superficie plana y nivelada. Asegúrate de que el cable de alimentación esté desenchufado de la toma de corriente.

02. Retira el conjunto del Aspa, Base de montaje y Vaso de la Base Principal. Asegúrate de que el Aspa y la Base de montaje estén bien instalados en el Vaso de la Licuadora.

03. Vierte los ingredientes líquidos en el conjunto del Vaso y/o corta todos los ingredientes sólidos en trozos lo suficientemente pequeños para que quepan.

Para el vaso to go:

Antes de ensamblar el vaso to go debes agregar los ingredientes al vaso, primero sólidos y después líquidos, luego cierra el vaso to go con las espas ya ensambladas a la base de montaje, recuerda incluir el anillo de sellado entre ambos.



Advertencia

LA LICUADORA POWER BLEND TIENE 1,8 LITROS DE CAPACIDAD. NO SUPERES ESTE LÍMITE AL INTRODUCIR ALIMENTOS Y LÍQUIDOS AL VASO, YA QUE PODRÍA REBALSARSE.



Advertencia

NO UTILICES ESTE PRODUCTO PARA MACHACAR O MOLER ALIMENTOS DUROS (POR EJEMPLO PAPAS Y CARNES) NI PARA REMOVER MEZCLAS ESPESAS (COMO MASAS).

EasyTip

Por lo general, para un funcionamiento óptimo, siempre es recomendable introducir agua además de alimentos sólidos. La mejor proporción de fruta y agua es 2:3.



Advertencia

JAMÁS LICÚES LÍQUIDOS CALIENTES, YA QUE PUEDES QUEMARTE GRAVEMENTE.

01. Luego, instala el conjunto del Vaso sobre la Base Principal y gíralo en el sentido de las agujas del reloj.

NOTA

La Licuadora POWER BLEND solo funcionará si el conjunto de Aspa, Base de montaje y el Vaso están bien instalados en la Base Principal.



Advertencia

NO OPERES ESTE ELECTRODOMÉSTICO VACÍO.

05. Enchufa la Licuadora POWER BLEND a la toma de corriente de la pared, en botón de encendido se iluminará. Luego, presiona el botón de la función que más se adecue a tu receta.



Advertencia

NO HAGAS FUNCIONAR EL MOTOR DURANTE MÁS DE TRES MINUTOS SEGUIDOS. DEJA QUE EL MOTOR SE ENFRÍE DURANTE 60 SEGUNDOS DESPUÉS DE CADA DOS MINUTOS SEGUIDOS DE FUNCIONAMIENTO.



Advertencia

NUNCA INTRODUCAS UTENSILIOS NI OBJETOS DENTRO DE LA LICUADORA POWER BLEND CUANDO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.

EasyTip

- Si los ingredientes no están siendo bien triturados, apaga la Licuadora POWER BLEND y agrega líquido al Vaso.

- Otra manera de lograr que tus ingredientes se trituren es sacar la Tapita Medidora mientras la Licuadora POWER BLEND esté en funcionamiento y, paulatinamente, agregar líquido. Esta técnica también sirve para emulsionar preparaciones, como la mayonesa.

06. Una vez que tu preparación adquiriera la consistencia deseada, pulsa el botón Apagado. Luego, desenchufa el cable de alimentación.

07. Cuando el Aspa se haya detenido, retira el conjunto del Vaso de la Base Principal, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Vierte tu preparación en un recipiente.

08. Finalmente, lava tu Licuadora POWER BLEND según las instrucciones de Limpieza y Mantenimiento.



Limpieza y ALMACENAMIENTO

Debes limpiar tu **Licuidora POWER BLEND** después de cada uso. Es muy importante que limpies la Base Principal y la Tapa de la Picadora **SÓLO CON UN PAÑO HÚMEDO**. **NUNCA** las sumerjas bajo ningún tipo de líquido.



Advertencia

**NINGUNA PARTE DE LICUADORA
POWER BLEND ES APTA PARA EL
LAVAVAJILLAS.**

NOTA

Siempre asegúrate de que la Licuidora **POWER BLEND** esté desenchufada antes de limpiarla, reubicarla, ensamblarla y desarmarla.

BLEND : AUTOLIMPIEZA

- 01.** Retira el conjunto del Vaso de la Base Principal. Asegúrate de que tanto el Aspa como la Base de mo taje estén bien instalados en el Vaso de la Licuidora.
- 02.** Vierte agua tibia y detergente en el Vaso.
- 03.** Luego, inserta el conjunto del Vaso sobre la Base Principal e instala la Tapa.
- 04.** Presiona el botón Pulso varias veces durante dos segundos, hasta que la comida adherida al Vaso y Aspa se suelte.
- 05.** Vierte el agua sucia en el lavaplatos y enjuaga el Vaso con agua. Si el Vaso o el Aspa todavía tienen comida adherida, repite este procedimiento una vez más.
- 06.** Desenchufa la Licuidora **POWER BLEND** y déjala enfriar.
- 07.** Mientras el motor se enfría, seca el Vaso y todos los accesorios. Manipula el Aspa con cuidado.

08. Limpia la Base Principal con un paño húmedo, **JAMÁS** la sumerjas.



Advertencia

**NO SUMERJAS LA BASE PRINCIPAL
NI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN
AGUA U OTROS LÍQUIDOS.**

NOTA

No utilices productos abrasivos para limpiar ninguna parte de la Licuadora **POWER BLEND**, ya que podrías dañarlos.

LIMPIEZA TRADICIONAL

01. Desenchufa la Licuadora **POWER BLEND** y déjala enfriar.

02. Retira el Vaso de la Base Principal.

03. Con mucho cuidado de no tocar el Aspa, desinstala el conjunto de la Base de montaje y Aspa, del Vaso.



Advertencia

**MANIPULA EL ASPA CON CUIDADO,
YA QUE LOS CUCHILLOS ESTÁN
AFILADOS.**

04. Lava todas las piezas, excepto la Base Principal y el cable de alimentación, con agua tibia y detergente, luego enjuaga y seca bien.

05. Una vez que todas las piezas estén limpias y secas, con mucho cuidado de no tocar el Aspa, vuelve a instalar el conjunto de la Base de montaje y Aspa, al Vaso.

06. Tu Licuadora **POWER BLEND** estará limpia y lista para volver a utilizar.



Almacenamiento

- 01.** Desenchufa el aparato y déjalo enfriar.
- 02.** Asegúrate de que todas las piezas estén limpias y secas.
- 03.** Guarda tu Licuadora POWER BLEND en un lugar limpio y seco.

Instrucciones

DE USO DE GARANTÍA

Has adquirido un producto de excelente calidad, sin embargo, en el improbable caso que tengas algún inconveniente técnico, EasyWays® responderá por el normal funcionamiento de tu equipo durante el período de garantía establecido.

NÚMERO 1 EasyWays® garantiza el servicio de reparación gratuita de los productos comercializados en el país donde adquiriste el producto.

NÚMERO 2 Esta garantía es válida con la boleta original del lugar donde se realizó la compra y es intransferible.

NÚMERO 3 La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto EasyWays®. En este caso, los repuestos y la mano de obra no tendrán costo para el cliente. EasyWays® podrá utilizar repuestos refaccionados para la reparación de sus productos.

NÚMERO 4 El período de garantía de este producto es de un año. Este período se considera a contar de la fecha de compra indicada en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor.

NÚMERO 5 La garantía a la que se refiere esta póliza cubre la reparación del producto EasyWays®, no el reemplazo de éste.

Importante
Antes de usar
tu Licuadora
POWER BLEND
de EasyWays®,
sugerimos leer con
atención el Manual
de Usuario.




Período de Garantía

Licadora POWER BLEND: 1 año



Exclusiones de Garantía

- 01.** Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.
- 02.** Exceso o caídas de voltaje eléctrico que impliquen un uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- 03.** Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual. Intervención del artefacto por personal no autorizado bajo EasyWays®.
- 04.** Enmiendas en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura). Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.
- 05.** Daños causados por golpes, caídas, transporte inadecuado, bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de terremoto, inundación, relámpago, anegaciones, ambientes de polvo excesivo, humedad, entre otros, y por la operación del artefacto en condiciones no prescritas en el Manual de Usuario.
- 06.** Defectos técnicos producidos por problemas en la instalación del equipo.
- 07.** EasyWays® podrá no admitir el producto en sus servicios técnicos en aquellos casos que el producto no venga en condiciones de higiene y limpieza adecuados.
- 08.** Las ilustraciones pueden ser diferentes al producto. Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que las especificaciones pueden variar sin aviso.
- 09.** No intentes arreglar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad. Hacerlo invalidará la garantía.
- 10.** Si tienes dudas o comentarios con respecto al funcionamiento de este aparato o requieres hacer efectiva la garantía de reparación, por favor contactate con el Departamento de Servicio Técnico Autorizado EasyWays® correspondiente a tu país.

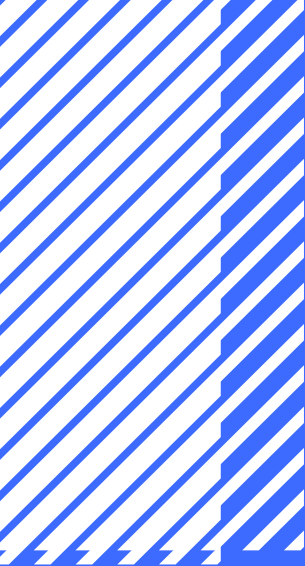

EASYWAYS.CL

@easywayschile

Alonso de Córdova 4330,

Vitacura, Santiago, Chile.

servicioalcliente@easyways-la.com

@easywaysargentina

Dr. René Favaloro 3331, Local 112,

Centro Comercial Buenavista,

San Fernando, Buenos Aires

contacto@easyways.com.ar

 easyways



WWW.EASYWAYS.CL